


ELEKTRO-PRAGA HLINSKO



Návod

k použití vysavače



ETA 406

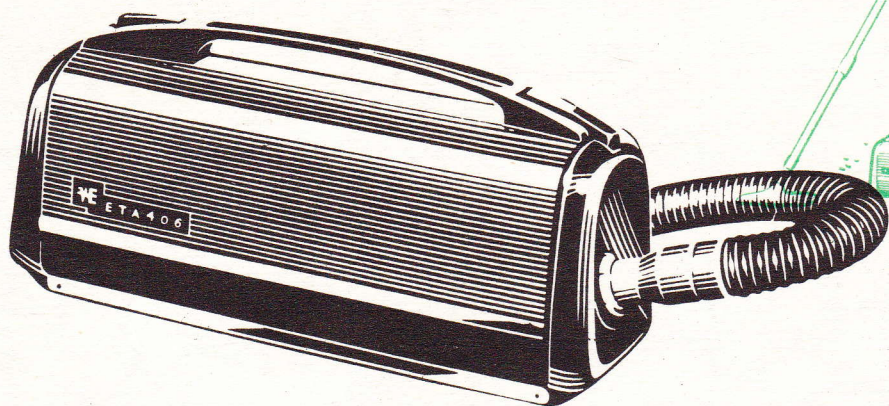


ETA 406 je velmi výkonný vysavač prachu, při jehož konstrukci byly uplatněny bohaté zkušenosti z rozsáhlé výroby vysavačů Elektro-Praga. Podstatnou část vysavače tvoří agregát, plášť vysavače, dvě víka, držadlo a saně; agregát je v plášti uložen ve dvou kroučcích z mechové pryže. Turbiny vysavače jsou poháněny jednofázovým universálním motorkem, jehož hřídel je uložen v kuřlíkových ložiskách.

**Vysavač má toto základní příslušenství:**

1. ohébnou hadici s regulátorem sání
2. dvoudílnou sací trubku
3. kobercovou hubici s otočným kolenem
4. polštářovou hubici
5. vlasový kartáč
6. šterbinovou hubici
7. papírové sáčky — 10 ks

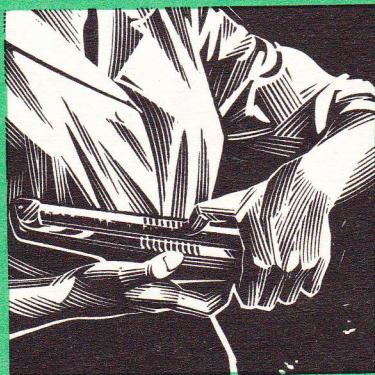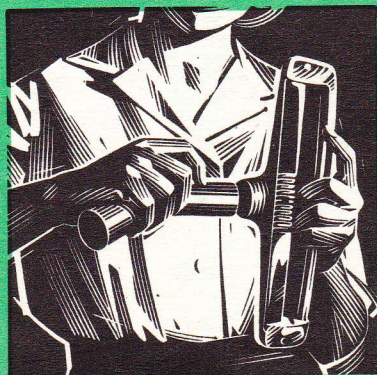

Ohebná hadice spojuje vysavač s pracovními nástavci. Novinkou u ní je regulátor sání (konstruovaný na principu přisávání falešného vzduchu), který umožňuje vysávat rozměrově malé a lehké předměty, koberce, příkrývky, záclony a jiné bez nebezpečí, že budou hubicí vsáty. Sání se reguluje přesouváním regulačního kolíku, který otevírá nebo uzavírá podélný otvor v pevném kolenu hadice. Při úplném uzavření tohoto otvoru regulace vytváříme maximální podtlak na pracovním nástavci — čili vysáváme s plným výkonem vysavače. (Obr. 1). Zůstane-li při vysávání uvnitř hadice nějaký předmět (např. zmačkaný papír), zasuneme jeden konec do sacího otvoru, druhý do výfukového otvoru, zavřeme regulaci a spustíme vysavač.

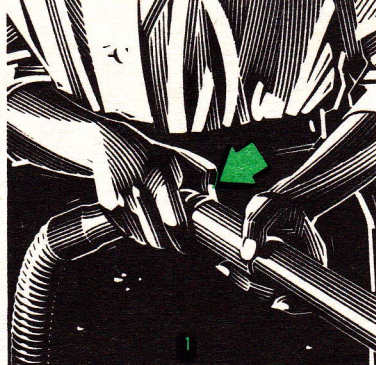


### Kobercová hubice

s otočným kolenem je určena pro vysávání koberců i samotných podlah. Hubice má otočné koleno, které umožňuje dobré její vedení po vysávané ploše a zároveň dovoluje její použití pod nízkým nábytkem. Natočíme-li koleno do nepracovní polohy, můžeme je povytažením oddělit od hubice; při skládání postupujeme opačným způsobem. (Obr. 2).


Hubice má uvnitř pevně vestavěný kartáč, řešený tak, že je možno jej buď vyklopit, vysunout do pracovní polohy nebo naopak vsunout dovnitř a vysávat bez něj. (Obr. 3). S kartáčem se vysávají tvrdé podlahy (linoleum, parkety, dřevěné podlahy). Koberce se nedoporučují vysávat s kartáčem, neboť tak se vyčesává vlákno a koberce se ničí. Pro vysávání bez kartáčů se jeho vsunutí dovnitř provede tak, že se na jeho hřbetní část tlačí prsty. Při této manipulaci s kartáčem je možno si prsty chránit před znečištěním kouskem papíru či látky, nebo použít starých rukavic. Hřebínek uprostřed dolní plochy hubice slouží k odstraňování zašlapaných nití z koberců. Při vysávání musí hubice ležet celou plochou na vysávané ploše. Zachycené nečistoty na kartáči (vlasy, nitě, prach a jiné) i na vnitřní ploše hubice vysajte šterbinovou hubicí nebo kolenem.

Čištění provádíme zejména před změnou pracovní polohy kartáče a po ukončení práce. Čas od času vyčistíme i povrch pracovních nástavců, znečištěných vlivem elektrostatického náboje, který se vyskytuje u všech nových hmot.

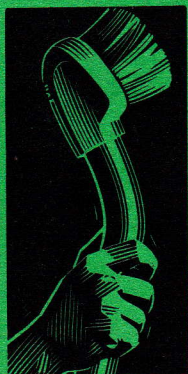

### Polštářová hubice

se používá k čištění nábytku i polštářového, vnitřku automobilů, oděvů, gobelinů, závěsů, žíněnek apod. Většinou se nasazuje přímo na hadici, pouze při čištění gobelinů a vysoko upevněných závěsů používáme jednu či dvě sací trubky. I tato hubice je opatřena kartáčem, který se vyjme jednoduchým vytážením z hubice. Platí tu opět zásada, že na tvrdou podložku se použije kartáče a naopak, i stejný způsob čištění hubice. (Obr. 4).

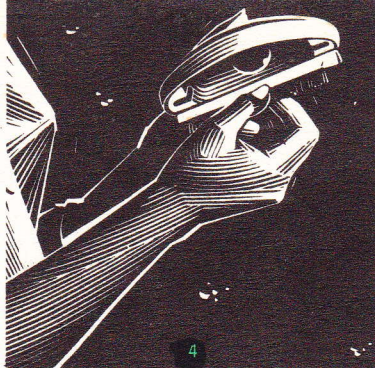

### Vlasový kartáč

slouží k čištění záclon, nábytku, okenních rámu, stojanů, květin apod. Všechn prach, který se zvrší jemným kartáčem, je strhován nasávaným vzduchem do vysavače, což umožňuje vyčistit i těžko přístupné štěrbinu a zářezy. Používání vlasového kartáče je mnohem účinnější, rychlejší a hygieničtější formou úklidu než stírání prachovkou. (Obr. 5).

### Štěrbínová hubice



je určena pro vysávání v těžko přístupných místech, jako např. mezi polštáři čalounění, v zářezích pro skla v knihovnách a všude tam, kde není možno použít jiné příslušenství. (Obr. 6)

### Jak připravujeme vysavač k použití?

Zkontrolujeme, zda údaj na štítku vysavače odpovídá napětí v zásuvce; ta musí svým provedením odpovídat předpisům ÚN 1950. Otočením držáku přívodní šňůry (otočné kolečko na spodku vysavače mezi lyžinami) uvolníme přívodní šňůru (obr. 7), roztočíme a její vidlici zasuneme do zásuvky.

Ohebnou hadici, její rovný konec (přípojník) zatlačíme šroubovým pohybem do sacího otvoru vysavače. (Obr. 8).

Na druhý konec hadice (zahnutý) nasadíme šroubovým pohybem některé z uvedeného příslušenství nebo podle potřeby jeden či oba díly sací trubky. Vysavač zapínáme stisknutím vypínače (vychýlujícího konce kolébky); k vypínači se nemusíme shýbat, můžeme jej výhodně zapínat i vypínat nohou. (Obr. 9).

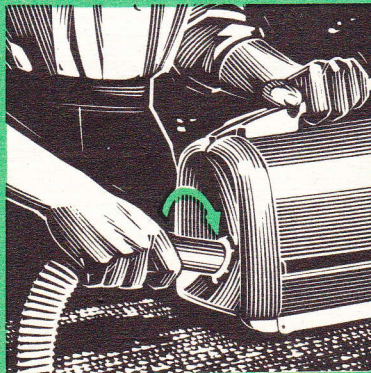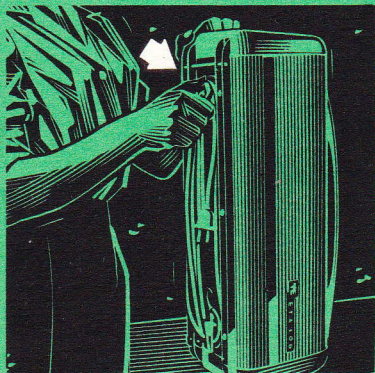



### Drobné rady pro vysávání:

I když je vysavač stabilní, doporučuje se při náhlé změně směru poježdění vysavače nadzvednutí jeho předku pomocí hadice. Sníží se tak odpor skluзу a vyloučí úplně převrácení. Velký obsah prachového filtru dovoluje sice proti jiným typům vysavačů ne tak časté vyprazdňování, přesto nesmí dojít k jeho úplnému zaplnění. S přibývajícím množstvím prachu se snižuje filtrace a zvyšují otáčky motorku, a tím se pochopitelně snižuje jeho životnost.

Přesto, že ložiska jsou namazána speciálním tukem, doporučujeme asi 1X za dva roky prohlídku zásoby tuku a opotřeбенí uhlíkových kartáčů odborným opravářským závodem.


Při vyjímání prachového filtru postavíme vysavač na zadní víko vysavače a uvolníme závěr. (Obr. 10) Po nasazení prachového filtru do kruhového otvoru pláště přitlačíme kroužek z mechové gumy ke spodní části tohoto otvoru, t. j. směrem k pojezděcím kolečkům. Zamezíme tak vysypání prachu, který se může usadit v prostoru kroužku.

Prachový filtr uzavřeme víkem (obr. 13).

Příslušenství vysavače je přichyceno k textilnímu závěsu. Ten je možno zavěsit např. do pracovní skříně, na zeď do pracovního kouta apod. Vedle je možno zavěsit i vysavač. To umožňuje velmi rychlé použití kteréhokoliv dílce příslušenství pouhým vyjmutím z upevňovacího pásku. (Obr. 11)

Když vysáváme koberec po obou stranách (líc a rub) a vysáváme pak i podlahu pod ním, vyloučíme tím klepání koberců.

Po ukončení práce s vysavačem vypneme spínač, vytáhneme vidlici přívodní šňůry a navijíme přívodní šňůru na navijáky, jak ukazuje obrázek. (Obr. 12)

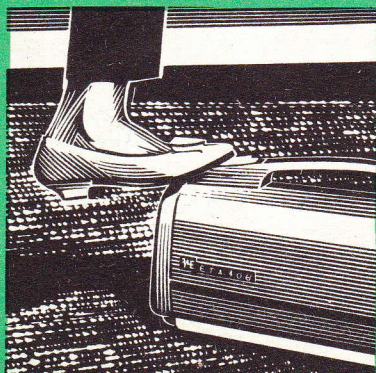

Vidlici přívodní šňůry po zavnutí podvlékne na plochu pod navinutou přívodní šňůrou. Průběžný hřídel mezi lyžinami slouží k zavěšení vysavače na zeď. Vysavač a příslušenství chraňte před mrazem a vysokou teplotou. Vysavačem procházející vzduch chladí motorek a proto vzduch na výfukové straně je teplý. Teplota tohoto vzduchu může být až 50° C. Nepovažujte proto vycházející teplý vzduch za projev poruchy motoru vysavače.

Papírové sáčky, které jsou přiloženy, zlepšují hygienu čištění vysavače. Při jejich používání se řiďte návodem na přelepce. Použitím papírových sáčků se mění nepatrně vzdušný výkon, což však nemá vliv na kvalitu vysavače.

#### Technická data:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Napětí:                     | 220 V nebo 120 V          |
| Maximální podtlak:          | 1000 mm Vs                |
| Střední podtlak:            | 550 mm Vs                 |
| Maximální množství vzduchu: | 18 l/sec.                 |
| Střední množství vzduchu:   | 8 l/sec.                  |
| Střední vzdušný výkon:      | 5 mm.m <sup>3</sup> /sec. |
| Příkon:                     | 300 W                     |

Použité kartáče (uhlíky) EL 5 — rozměr 5×8×21 mm.

Spotřebič je odrušen na stupeň RO 2 (střední mez S). Provedení vysavače odpovídá mezinárodní normě CEE a ČSN; jeho jakost je kontrolována Elektrotechnickým zkušebním ústavem.


Všechny opravy v záruční době provádí v Praze Elektro-Praga servis, Praha 1, Jindřišská 30 (proti věži). V Brně Elektro-Praga servis, Brno, Poštovská 4.

V Bratislavě Elektro-Praga servis, Bratislava, Čs. armády 21. Odjinud všechny záruční opravy zasílejte na adresu: Elektro-Praga servis, Hlinsko v Čechách. K záruční opravě musí být bezpodmínečně přiložen řádně vyplněný záruční list. Na mechanická poškození a vady prokazatelně zaviněné zákazníkem se záruka nevztahuje. Opravy mimo záruku svěťte vždy odbornému závodu.

Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazujeme.

## ELEKTRO-PRAGA HLINSKO

N-14\* 1909 - MTZ 401

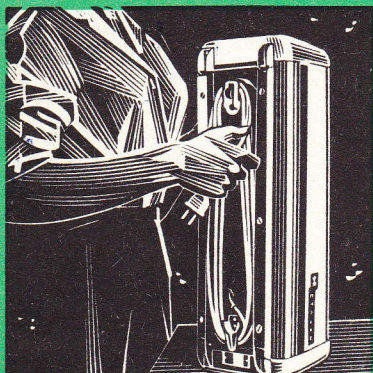

## **ELEKTRICKÝ VYSAVAČ TYP ETA 409**

Pro obohacení sortimentu a v zájmu uspokojení náročného spotřebitele přistoupili jsme k nové výtvarné koncepci a celkovému řešení vysavače, který uvádíme na trh pod obchodním názvem — **ETA 409**.

Obsluha a údržba tohoto vysavače je totožná s typem ETA 406, jehož návod přikládáme.

**ELEKTRO - PRAGA HLINSKO**