


ETA 418

- 8 VII 1981

4

NÁVOD
K OBSLUZE


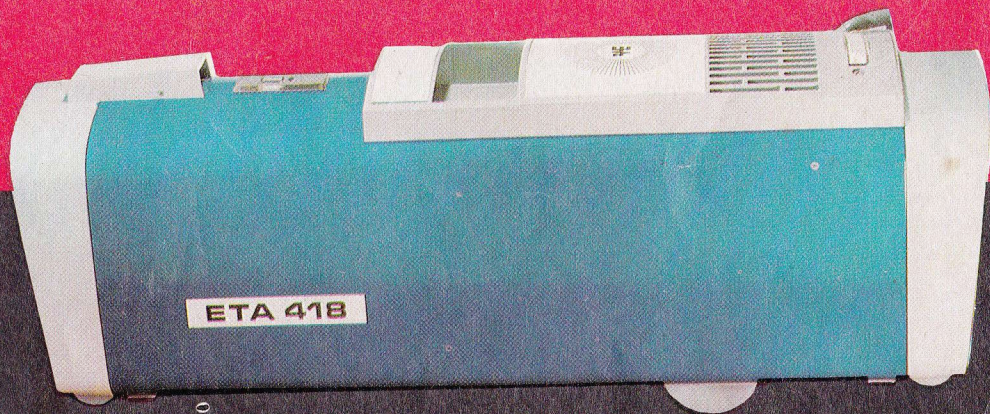


Ohebná hadice (obr. 1)

spojuje vysavač s pracovními nástavci (**obr. 2**). Regulace sání umožňuje vysávat rozměrově malé a lehké předměty, koberce, příkrývky, záclony bez nebezpečí, že budou hubicí vsáty. Proud vzduchu se reguluje přesouváním regulačního kolíku, který otvírá nebo uzavírá podélný otvor v pevném kolenu hadice. Při úplném uzavření tohoto otvoru regulace vytváříme maximální podtlak na pracovním nástavci — čili vysáváme s plným výkonem vysavače.

Kobercová hubice (obr. 3 a 4)

je určena pro vysávání koberců i tvrdých podlah. Velká plocha hubice spolu s otočným kolenem zajišťuje dobré vedení hubice po vysávané ploše. Je opatřena výsuvnými kartáči, ovládanými nožními patkami. Vysunutí kartáčů do pracovní polohy provádíme sešlápnutím patky hubice směrem k přípojným trubkám. Opětné zasunutí kartáčů docílíme sešlápnutím patky v obráceném směru - od přípojných trubek. U sacího otvoru hubice je umístěn sběrač nití. Kartáče použijeme při vysávání tvrdých podlah (lino-leum, parkety, dřevěné podlahy apod.). Nedoporučujeme jimi vysávat koberce, protože se vyčesává jejich vlákno a koberce se ničí. Zachycené nečistoty na kartáčích i na vnitřní ploše hubice vysajte šterbinovou hubicí. Občas otřete i povrch pracovních nástavců, na které se nachytá prach vlivem elektrostatického náboje.

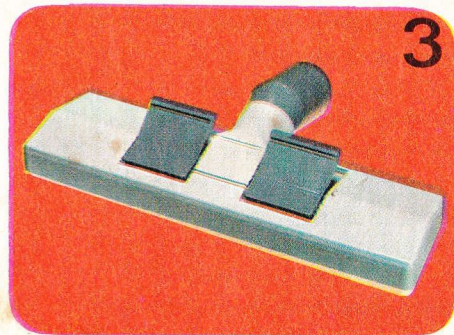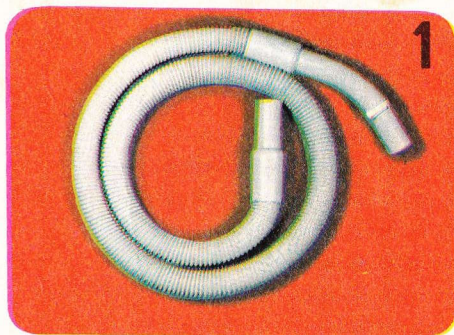

Polštářová hubice (obr. 5)

se používá k čištění nábytku, zejména čalouněného, vnitřku automobilů, oděvů, gobelínů, závěsů, žíněnek apod. Většinou se nasazuje přímo na hadici, pouze při čištění gobelínů a vysoko upevněných závěsů použijeme jednu či dvě sací trubky.


Univerzální hubice (obr. 6a)

má tu přednost, že různým sestavením ji lze použít jako vlasový kartáč, kartáč na šaty a speciální hubici. Při nasazování jednotlivých kartáčů na univerzální hubici zasuneme nejprve rám kartáče háčkem do otvoru v přední části hubice. Potom **přihneme jazýček pojistky tak**, aby směřoval dovnitř hubice a pomocí dvou výstupků smáčkne oba dílce až zaskočí pojistka do své přidržovací polohy (**obr. 7**). Vyjímání kartáče se provádí tak, že jednou rukou uchopíme hubici za válcovou část a druhou pak za dva výstupky na kartáči. Tahem od sebe vyskočí pojistka kartáče ze své přidržovací polohy. Stejným způsobem postupujeme při nasazování a vyjímání speciální hubice.


Vlasový kartáč (obr. 6b)

slouží k čištění záclon, nábytku, okenních rámců, stolanů, květin apod. Všechny prach, který je zvlhčen jemným kartáčem, je strháván nasávaným vzduchem do vysavače, což umožňuje vyčistit i těžko přístupné šterbiny a zářezy.


4

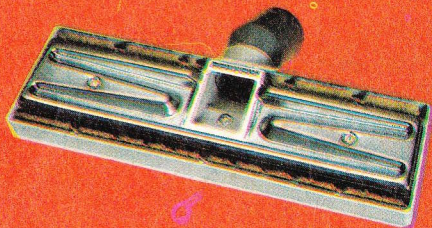

5

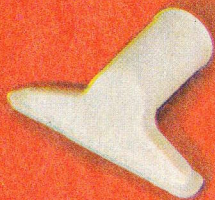

6

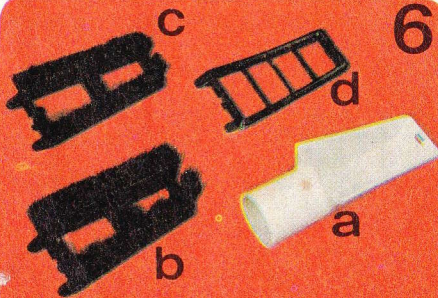

Kartáč na šaty (obr. 6c)

je především určen k čištění oděvů, čalouněného nábytku, polštářů apod.

Speciální hubice (obr. 6d)

S touto hubicí lze dokonale vysávat rohy čalouněného nábytku, zejména pak gobelíny, záclony, závěsy, nízké prostory, kouty apod. Rám hubice je opatřen příčnými žebry, která zabraňují vtahování látek do hubice. Je lehce ovladatelná, neboť její klenutý tvar nedovoluje přisávání.


Štěrbínová hubice (obr. 8)

je určena pro vysávání v těžko přístupných místech jako např. mezi polštáři čalounění, v zářezech pro skla v knihovnách a všude tam, kde není možno použít jiné příslušenství.


Kartáč na radiátory (obr. 9)

se nasazuje na štěrbinovou hubici a je určen k čištění mezer mezi jednotlivými články radiátorů a k podobným účelům. Pracuje na stejném principu jako vlasový kartáč, tj. prach zvržený kartáčem je strhován nasávaným vzduchem do vysavače.

7

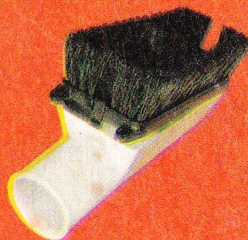

8

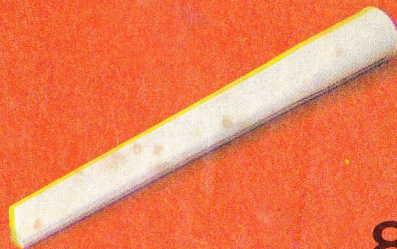

9




ETA

418

ELEKTRO-PRAGA HLINSKO

Podstatnou část vysavače tvoří agregát, plášť vysavače, dvě víka a držadlo. Agregát je v plášti uložen ve dvou kroužcích z mechové pryže. Oběžná kola vysavače jsou poháněna univerzálním motorkem, jehož hřídel je uložena v kuličkových ložiskách. Vysavač je opatřen ukazatelem snížení sacího výkonu. Je též dodáván s elektronickou regulací otáček.

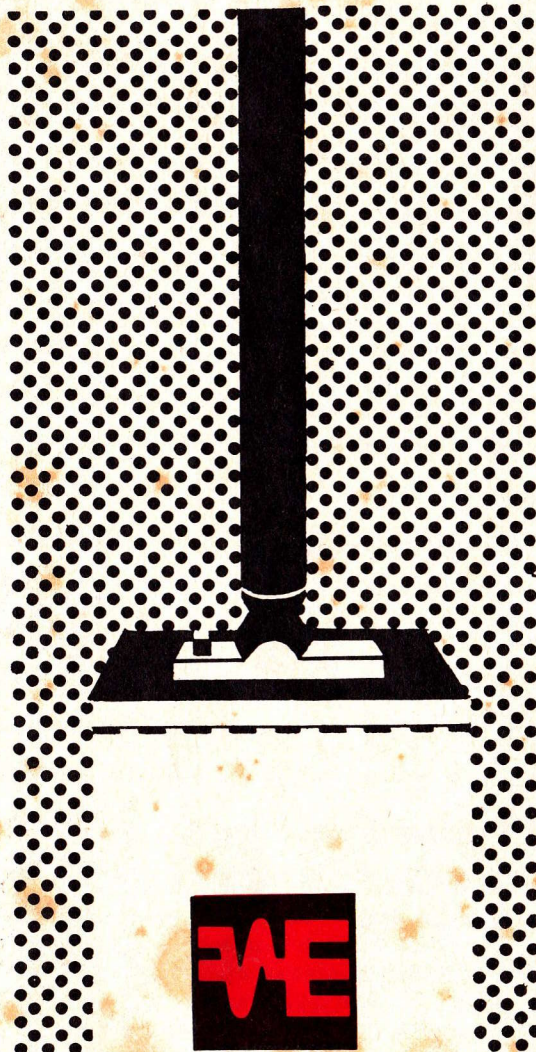

Vysavač má toto základní příslušenství

ohebnou hadici s regulátorem sání
dvoudílnou sací trubku
kobercovou hubici
polštářovou hubici
univerzální hubici
štěrbínovou hubici
kartáč na radiátory
papírové sáčky

Drobné rady pro vysávání

I když je vysavač stabilní, doporučujeme při náhlé změně směru pojíždění nadzvednout vysavač pomocí hadice. Sníží se tak odpor skluzu. Ukazatel snížení sacího výkonu signalizuje vždy za chodu vysavače a bez nasazené sací hadice jak je filtr zaplněn. Při prázdném filtru je v kontrolním okénku bílá část ukazatele. Objeví-li se část červená, je nutno prachový filtr vyčistit.

Pro zabezpečení bezporuchového chodu vysavače doporučujeme po 300 hod. provozu, nejdéle však po 3 letech, nechat provést odbornou opravnou kontrolu opotřebených uhlíkových kartáčů, případně domazání kuličkových ložisek mazacím tukem pro vysokotáčková ložiska.

Vysavačem procházející vzduch chladí motor, a proto vzduch na výfukové straně je teplý. Teplota může dosáhnout až 50 °C, avšak nepovažujte toto za projev poruchy motoru vysavače.

Papírové sáčky, které jsou přiloženy, zlepšují hygienu čištění vysavače. Při jejich používání se řiďte návodem na přelepce. Při použití jiných papírových sáčků, nebo sáčků z jiného materiálu může dojít ke spálení motoru. Vysavač a příslušenství chraňte před mrazem a vysokou teplotou.


Jak připravujeme vysavač k použití

Nejprve zkontrolujeme, zda údaj na štítku odpovídá napětí v zásuvce. Spotřebič je přípustné připojit jen na el. síť, jejíž instalace musí odpovídat předpisům ČSN.

Přívodní šňůru zasuneme do elektrické zásuvky. Rovný konec ohebné hadice zatlačíme šroubovým pohybem do sacího otvoru vysavače. Na druhý konec hadice nasadíme šroubovým pohybem některé z uvedeného příslušenství, nebo podle potřeby jeden, či oba díly sací trubky. Vysavač zapínáme stisknutím vypínače rukou nebo nohou.

Je-li vysavač opatřen elektronickým regulátorem otáček, umožňuje tento plynulé řízení otáček agregátu a tím i nastavení vhodného sacího výkonu podle druhu vysávaných předmětů. Některé z nich jsou informativně uvedeny na štítku regulace.

Pokud je větší pokles napětí v síti a vysavač se při zapnutí vypínači a knoflíku regulace v levé krajní poloze nerozběhne, je nutno pootočit regulačním knoflíkem směrem k vyšším hodnotám nastavení. Po rozběhu motoru je možno knoflík vrátit do původní polohy. Ukazatel snížení sacího výkonu má správnou funkci pouze při nastavení regulátoru otáček na maximum.

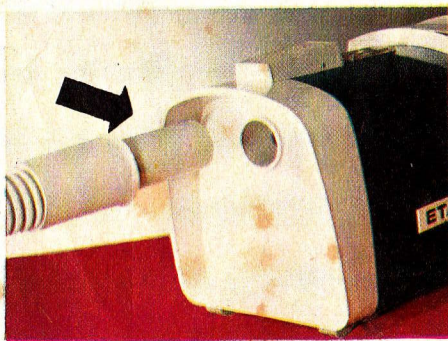

Technická data

Napětí:	uvedeno na typovém štítku výrobku	
	418	1-418
Příkon	500 W	600 W
Max. množství vzduchu	24 dm ³ · s ⁻¹ 26 dm ³ · s ⁻¹	

Spotřebič je odrušen na stupeň RO2. Provedení výrobku odpovídá mezinárodnímu doporučení CEE a příslušným předmětovým ČSN.

Všechny opravy v záruční době osobně doručené provádí v Praze Elektro-Praga servis, Jindřišská 30, Praha 1, v Brně Elektro-Praga servis, Poštovská 4, Brno, v Bratislavě Elektro-Praga servis, Čs. armády, Bratislava. Ze Severomoravského kraje zasíláte všechny záruční opravy na adresu OPOS, Jaselská 1, 736 01 Havířov. Odjinud zasíláte všechny záruční opravy na adresu Elektro-Praga servis, 539 16 Hlinsko v Čechách. K opravě na záruční list. Na mechanická poškození a vady prokazatelně zaviněné zákazníkem se záruka nevztahuje.

Opravy po záruční době svěřujte odborným elektroopravnám v místě bydliště, případně v nejbližším okresním městě.


Výměnu součástí, která vyžaduje zásah do el. části spotřebiče, může provádět jen odborná elektroopravna.

Jejich seznam a adresy jsou k dispozici ve všech prodejnách s elektrospotřebiči.

Shora uvedené servisní opravy našeho podniku opravy po uplynutí záruky neprovádějí.

Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhraujeme.

**ELEKTRO-PRAGA
HLINSKO**

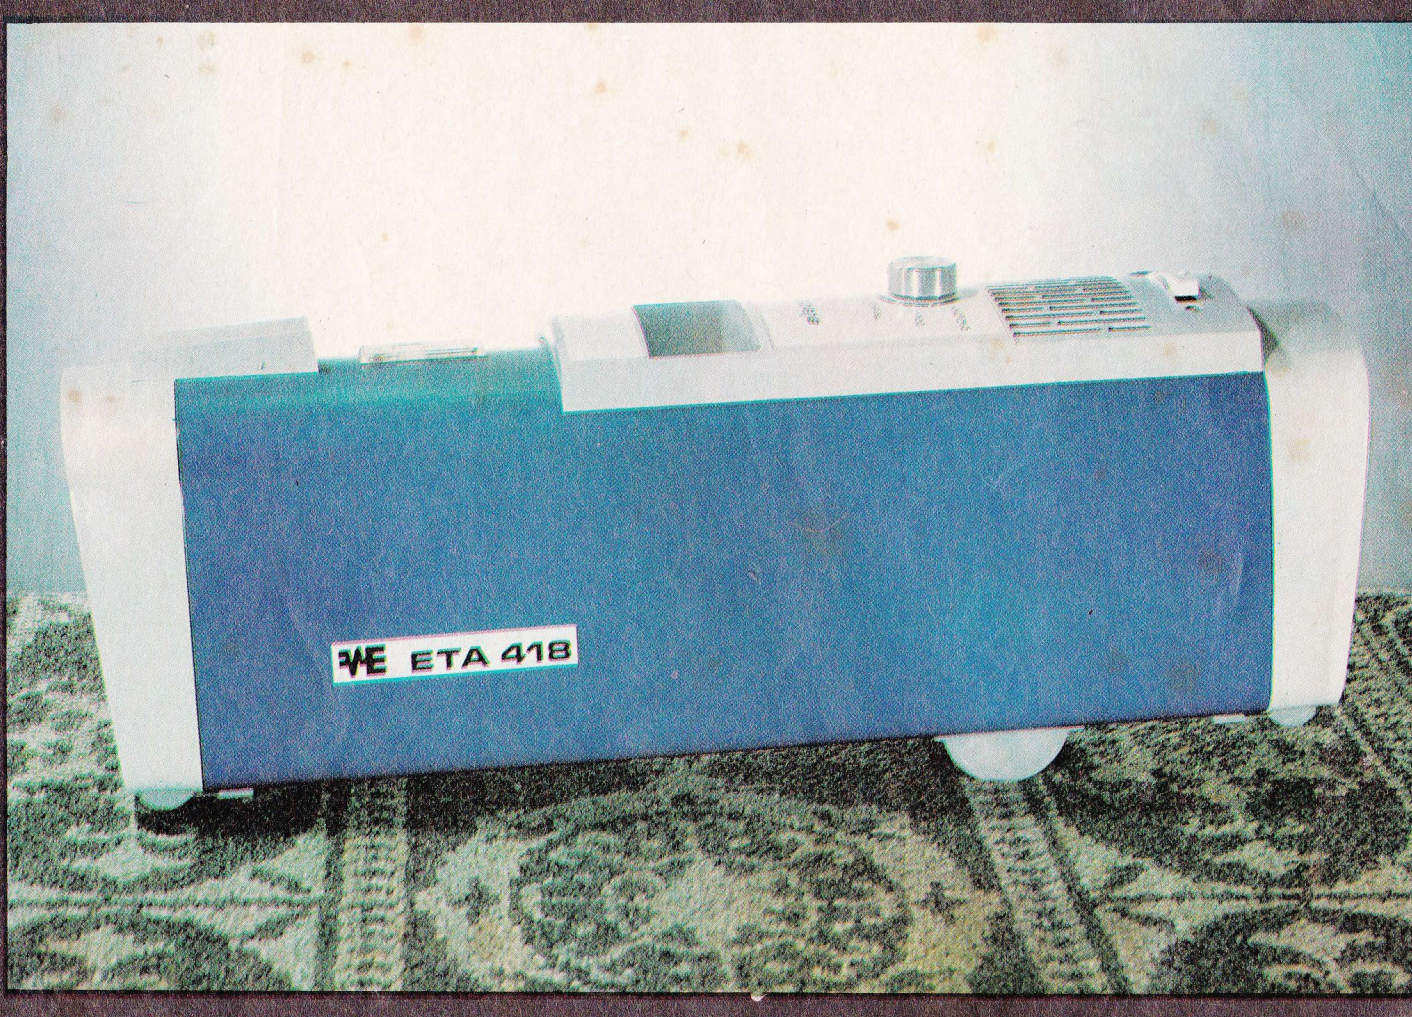

WE ETA 418

A vintage portable cassette player, model WE ETA 418, is shown from a side-on perspective. The device has a rectangular body with a blue front panel and white side and top panels. A silver-colored control knob is visible on the top right, and a speaker grille is located next to it. The unit is resting on a green and white patterned carpet. The photograph is framed by a dark border.