

ETA



0402

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYSAVAČE ETA 0402

Elektrický podlahový vysavač ETA 0402 patří do střední řady vyráběných vysavačů. Jsou u něho uplatněny všechny poznatky v oblasti tvarového řešení, snadné obsluhy a technických parametrů.


Předností tohoto vysavače je velký sací výkon, dobrá pohyblivost, stabilita, možnost postavení do svislé polohy na úzké odkládací ploše např. při vysávání schodiště, možnost využití vyfukovaného vzduchu a hygienické vyjímání prachového filtru.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ohebná hadice s regulátorem sání (1) ✓
- dvoudílná sací trubka (2)
- podlahová hubice (3)
- polštářová hubice (4)
- štěrbinová hubice (5)
- papírové filtry

OHEBNÁ HADICE spojuje pružně vysavač s pracovními nástavci. Regulace sání umožňuje vysávat rozměrově malé a lehké předměty, koberce, přikrývky, záclony a jiné bez nebezpečí, že se k hubici přisají nebo budou hubicí vsáty. Proud vzduchu se reguluje posouváním regulačního prstence, který otevírá nebo uzavírá otvor v pevném kolenu hadice. Při úplném uzavření tohoto otvoru vytváříme maximální podtlak na pracovním nástavci — vysáváme s plným výkonem vysavače.

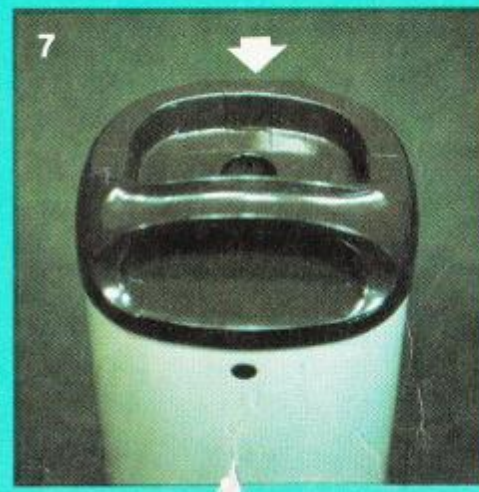

PODLAHOVÁ HUBICE

je určena pro vysávání koberců i tvrdých podlah. Velká plocha hubice spolu s otočným kolenem zajišťuje dobré vedení hubice po vysávané ploše. Je opatřena výsuvnými kartáči, které jsou ovládány nožní patkou. Vysunutí kartáčů do pracovní polohy provádíme sešlápnutím patky hubice směrem k sacím trubkám. Opětné zasunutí kartáčů docílíme sešlápnutím patky v obráceném směru — od sacích trubek. U sacího otvoru hubice je umístěn sběrač nití. Kartáče použijeme při vysávání tvrdých podlah (linoleum, parkety, apod.).

Nedoporučujeme vysávat koberce hubicí s vysunutými kartáči, protože se vyčesává jejich vlákno a koberce se ničí.

Zachycené nečistoty na kartáčích i na vnitřní ploše hubice vysáváme štěrbinovou hubicí. Občas otřeme i povrch pracovních nástavců, na které se nachytá prach vlivem elektrostatického náboje.

POLŠTÁŘOVÁ HUBICE

se používá k čištění nábytku, zejména čalouněného, vnitřku automobilů, oděvů, gobelínů, závěsů, žíněnek apod. Většinou se nasazuje přímo na hadici, pouze při čištění gobelínů a vysoko upevněných závěsů používáme jednu či dvě sací trubky.



ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

je určena pro vysávání v těžko přístupných místech, jako např. mezi polštáři čalounění, v zářezech pro skla v knihovnách a všude tam, kde není možno použít jiné příslušenství.

PAPÍROVÉ FILTRY

Zlepšují hygienu při čištění prachového filtru. Při jejich použití postupujeme následovně:

Sáček vložíme do kroužku, který je přiložen. Okraje sáčku přehneme přes okraj kroužku a spolu s kroužkem nasuneme na hrdlo předního krytu. Po upevnění papírového filtru na hrdlo nesmí jeho okraje zasahovat na těsnicí plochu víka (6).

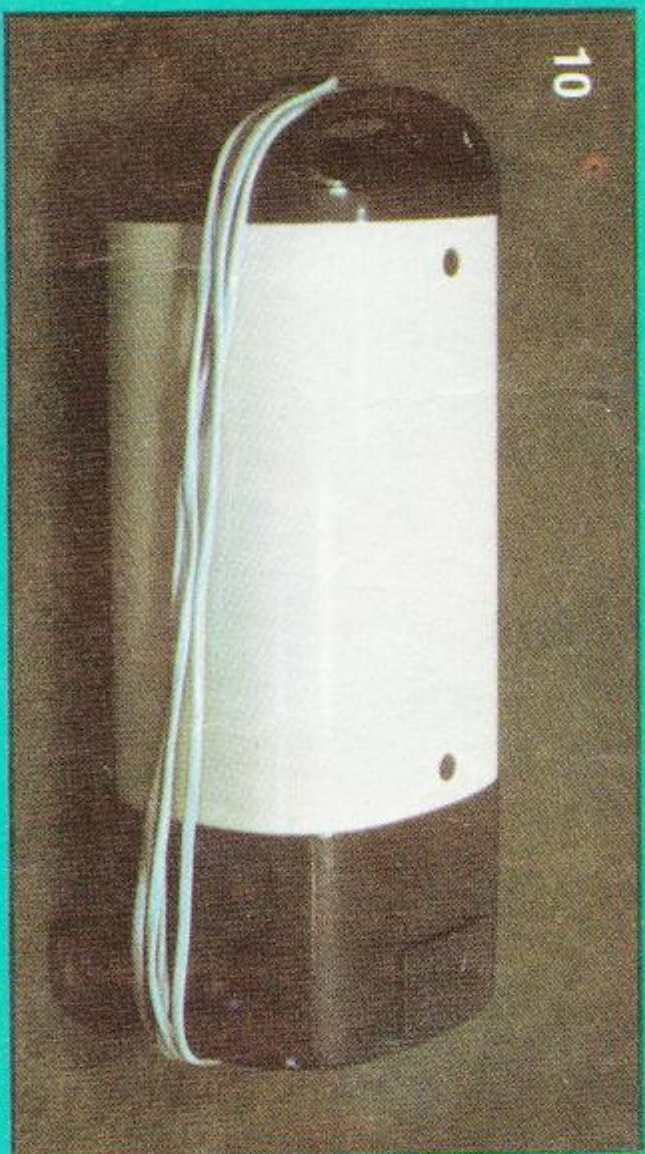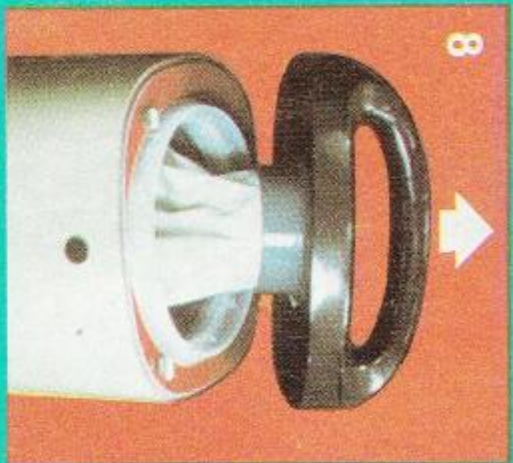



PŘÍPRAVA VYSAVAČE K POUŽITÍ. Před použitím je nutno vysavač aklimatizovat na pokojovou teplotu, čímž se odstraní případná zatuhlost mazacího tuku v ložiskách, zvýší se mechanická pevnost dílů z plastů, atp. Dále zkontrolujeme, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce. Spotřebič je přípustné připojit jen na el. síť, jejíž instalace odpovídá ČSN.

Přívodní šňůru zasuneme do elektrické zásuvky. Rovný konec ohebné hadice (přípojník) zatlačíme šroubovým pohybem do sacího otvoru vysavače. Na druhý konec hadice nasadíme šroubovým pohybem některé z uvedeného příslušenství nebo podle potřeby jeden či oba díly sací trubky. Vysavač zapínáme stisknutím vyčnívajícího konce klapky vypínače. Zapnutí a vypnutí můžeme provádět i nohou. Prachový filtr má dostatečný obsah, přesto jej nikdy nesmíme úplně zaplnit! S přibývajícím množstvím prachu se snižuje filtrační schopnost sáčku, zvyšují se otáčky motorku a tím se snižuje životnost vysavače.

Při vyjímání prachového filtru postavíme vysavač na zadní víko. Uvolnění předního víka provedeme stisknutím klapky závěru (vyznačena rýhováním) a odejmeme jej směrem nahoru (7). Z hygienických důvodů doporučujeme vyjmout plný prachový filtr až na místě jeho likvidace (8).

Před nasazením víka opět vložíme nový papírový filtr. Vlastní nasazení předního víka provedeme tak, že jej položíme na vysavač, přičemž musí být vodicí lišta na plášti vysavače mezi oběma naváděcími žebry víka. Posunutím víka a stlačením ve směru šipky víko uzavřeme (9). Správné uzavření signalizuje klapnutí závěru. Vysavač lze použít i bez vloženého papírového filtru, aniž by se snížila jeho sací schopnost.

Po skončení práce vysavač vypneme stisknutím klapky vypínače a vytáhneme vidlici přívodní šňůry ze zásuvky. Šňůru navineme na plášť, vidlici podvlékneme na plochu pod navinutou šňůru (10), případně ji navineme na ruce a zasuneme pod držadlo (11).

Vysavač a příslušenství chraňte před mrazem a vysokou teplotou. Vysavačem procházející vzduch chladí vinutí motorku, a proto je vyfukovaný vzduch teplý. Nepovažujte toto za závadu.

Pro zabezpečení bezporuchového chodu vysavače doporučujeme po 300 hodinách provozu, nejdéle však po 3 letech, nechat provést odbornou opravnou kontrolu opotřebení uhlíkových kartáčů a případné domazání kuličkových ložisek mazacím tukem pro vysoko-otáčková ložiska. Výměnu součástí, která vyžaduje zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět jen odborná elektroopravna.

TECHNICKÁ DATA: Napětí — uvedeno na typovém štítku výrobku. Příkon — 600 W. Spotřebič vyhovuje stupni odrušení RO2. Provedení výrobku odpovídá mezinárodním publikacím (doporučením) IEC a příslušným předmětovým ČSN.

Všechny opravy v záruční době osobně doručené provádí v Praze Elektro-Praga servis, Jindřišská 30, Praha 1, v Brně Elektro-Praga servis, Poštovská 4, Brno, v Bratislavě Elektro-Praga servis, Čs. armády 21, Bratislava. Ze Severomoravského kraje zasílejte všechny záruční opravy na adresu OPOS, Jaselská 1, 736 01 Havířov. Odjinud zasílejte všechny záruční opravy na adresu Elektro-Praga servis, 539 16 Hlinsko v Čechách. K opravě na záruku nezapomeňte přiložit řádně vyplněný záruční list. Na mechanické poškození a vady prokazatelně zaviněné zákazníkem se záruka nevztahuje.

Opravy po záruční době svěřujte odborným elektroopravnám v místě bydliště, případně v nejbližším okresním městě. Jejich seznam a adresy jsou k dispozici ve všech prodejnách s elektrospotřebiči. Shora uvedené opravy našeho podniku opravy po uplynutí záruky neprovádějí. Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazujeme.