


elektrický vysavač ETA 413

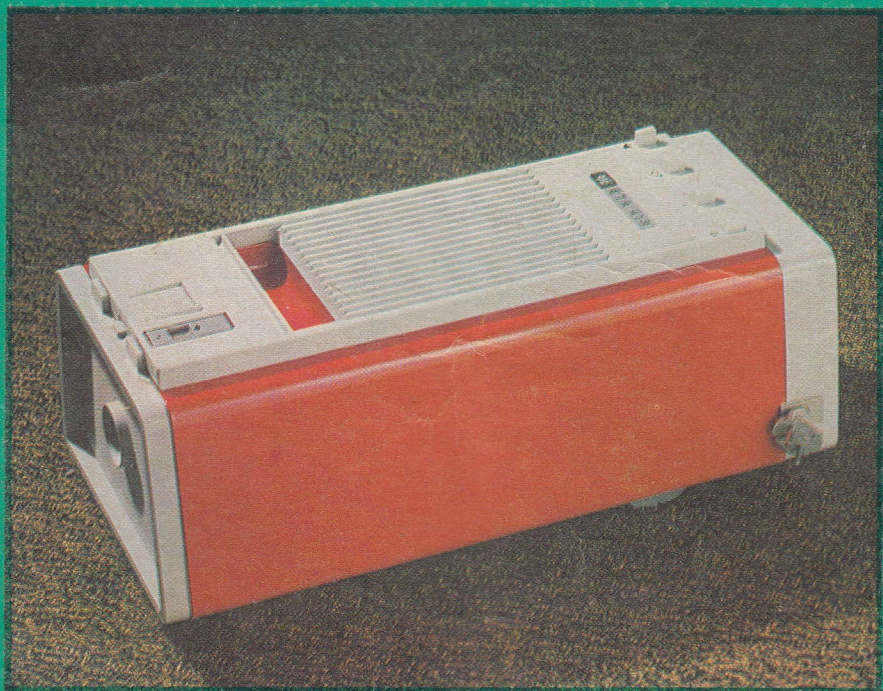

NÁVOD K OBSLUZE



Elektrický vysavač ETA 413 doplňuje řadu vyráběných vysavačů o nejvýkonnější typ, u něhož byla uplatněna veškerá technická zlepšení špičkových výrobků.

Plášť vysavače je kovový, ostatní doplňky tvořící kompletní vzhledovou část, jsou z plastické hmoty.

Předností tohoto vysavače je vysoký sací výkon, maximální pohyblivost a stabilita, rozptýlení vyfukovaného vzduchu, naviják přívodní šňůry a možnost připojení přídatných zařízení na výfukovou stranu. Vysavač je též vybaven signalizací plnosti prachového filtru a velmi výkonnou kobercovou hubicí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ohebná hadice s regulátorem sání

dvoudílná sací trubka

kobercová hubice


polštářová hubice

univerzální hubice

štěrbínová hubice

kartáč na radiátory

papírové sáčky

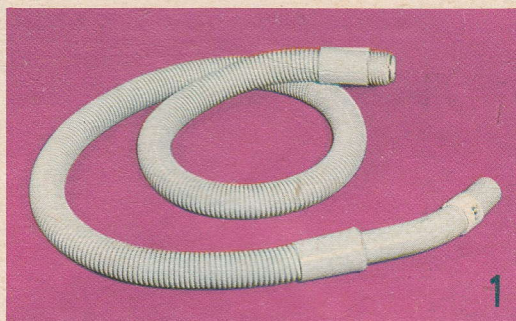

1





2

Ohebná hadice (obr. 1)

spojuje vysavač s pracovními nástavci (obr. 2). Regulace sání umožňuje vysávat rozměrově malé a lehké předměty, koberce, přikrývky, záclony a jiné bez nebezpečí, že se k hubici pevně přisají nebo budou hubicí vsáty. Proud vzduchu se reguluje posouváním regulačního prstence, který otevírá nebo uzavírá otvor v pevném kolenu hadice. Při úplném uzavření tohoto otvoru vytváříme maximální podtlak na pracovním nástavci — vysáváme s plným výkonem vysavače.

Kobercová hubice (obr. 3)

je určena pro vysávání koberců i tvrdých podlah. Velká plocha hubice spolu s výkyvným a otočným kolenem zajišťuje dobré vedení hubice po vysávané ploše. Je opatřena výsuvnými kartáči (obr. 4), ovládanými nožními patkami. Vysunutí kartáčů do pracovní polohy provádíme sešlápnutím levé patky hubice, přičemž dosud zasunutá pravá patka vystoupí z tělesa hubice. Opětne zasunutí

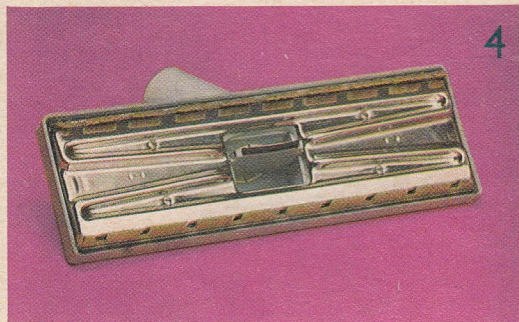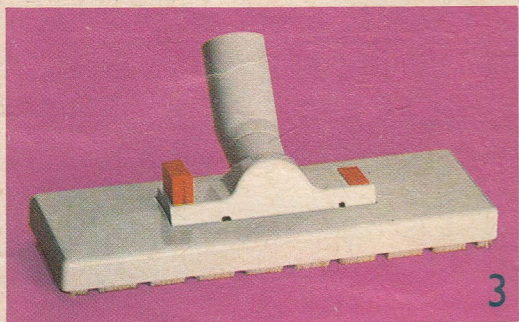

kartáčů docílíme sešlápnutím pravé patky. Uvnitř sacího otvoru hubice je umístěn sběrač nití, který mění výškovou polohu spolu s vysunutím nebo zasunutím kartáčů. Kartáče použijeme při vysávání tvrdých podlah (linoleum, parkety, dřevěné podlahy apod.). Nedoporučujeme jimi vysávat koberce, protože se vyčesává jejich vlákno a koberce se ničí.

Zachycené nečistoty na kartáčích i na vnitřní ploše hubice vysajte štěrbinovou hubicí. Občas otřete i povrch pracovních nástavců, na které se nashromáždí prach vlivem elektrostatického náboje.

Polštářová hubice (obr. 5)

se používá k čištění nábytku, zejména čalouněného, vnitřku automobilů, oděvů, gobelínů, závěsů, žíněnek apod. Většinou se nasazuje přímo na hubici, pouze při čištění gobelínů a vysoko upevněných závěsů používáme jednu či dvě sací trubky.

Univerzální hubice (obr. 6A)

má tu přednost, že různým sestavením lze ji použít jako vlasový kartáč, kartáč na šaty a speciální hubici. Při nasazování jednotlivých kartáčů na univerzální hubici zasuneme nejprve rám kartáče háčkem do otvoru v přední části hubice. Potom přihneme jazyček pojistky tak, aby směřoval dovnitř hubice a pomocí dvou výstupků smáčkne oba dílce až zaskočí pojistka do své přidržovací polohy (obr. 7). Vyjímání kartáče se provádí tak, že jednou rukou uchopíme hubici za válcovou část a druhou pak za dva výstupky na



kartáči. Tahem od sebe vyskočí pojistka kartáče ze své přidržovací polohy. Stejným způsobem postupujeme při nasazování a vyjímání speciální hubice.

Vlasový kartáč (obr. 6B)

slouží k čištění záclon, nábytku, okenních rámu, stojanů, květin apod. Všechn prach, který je zviřen jemným kartáčem, je strhován nasávaným vzduchem do vysavače, což umožňuje vyčistit i těžko přístupné štěrby a zářezy.

Kartáč na šaty (obr. 6C)

je především určen k čištění oděvů, čalouněného nábytku, polštářů apod.

Speciální hubice (obr. 6D)

S touto hubicí lze dokonale vysávat rohy čalouně-



ného nábytku, zejména pak gobelíny, záclony, závěsy, nízké prostory, kouty apod. Rám hubice je opatřen příčnými žebry, která zabraňují vtahování látek do hubice. Je lehce ovladatelná, neboť její klenutý tvar nedovoluje přísávání.

Štěrbínová hubice (obr. 8)

je určena pro vysávání v těžko přístupných místech, jako např. mezi polštáři čalounění, v zářezích pro skla v knihovnách a všude tam, kde není možno použít jiné příslušenství.

Kartáč na radiátory (obr. 9)

se nasazuje na štěrbinovou hubici a je určen k čištění mezer mezi jednotlivými články radiátorů a k podobným účelům. Pracuje na stejném principu jako vlasový kartáč, tj. prach zviřený kartáčem je strhován nasávaným vzduchem do vysavače.

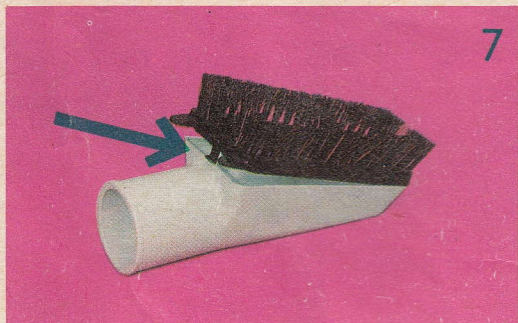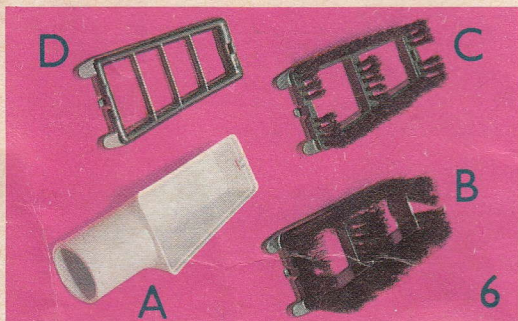

Před uvedením vysavače do chodu zkontrolujeme, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce. Spotřebič je přípustné připojit jen na el. síť, jejíž instalace vyhovuje Elektrotechnickým předpisům a příslušné ČSN.



Rukou nebo nohou přidržíme vysavač a vytáhneme potřebnou délku přívodní šňůry, jejíž vidlici zastrčíme do el. zásuvky (**obr. 10**). Potom našroubujeme do sacího otvoru rovný konec sací hadice a na druhý konec nasadíme jednu, nebo obě sací trubky a potřebný nástavec. Stisknutím knoflíku označeného číslicí 1 uvedeme vysavač do chodu. Po skončení vysávání vypneme vysavač stisknutím knoflíku označeného 0, vyjmeme přívodní šňůru ze zásuvky a zmáčknutím knoflíku se symbolem vidlice přívodní šňůry navineme tuto na naviják. (Knoflík držíme po celou dobu navijení.) Aby při navijení přívodní šňůry nedošlo k poškození vysavače, doporučujeme před zmáčknutím příslušného tlačítka **přidržet přívodní šňůru za vidlici až do úplného zasunutí**. V případě, že nedojde k navinutí šňůry v celé délce, po-

vytáhneme ji a opětným zmáčknutím knoflíku docílíme její úplné navinutí.

Použijeme-li některé přídatné zařízení, které pracuje na principu vyfukovaného vzduchu, musíme nejdříve stisknout tlačítko označené šipkou. Tím se otevře víčko a objeví se výfukový otvor, do kterého zašroubujeme sací hadici, na jejíž druhý konec nasadíme použité zařízení (**obr. 11**). Při použití papírového sáčku postupujeme následovně: vysavač postavíme na zadní kryt a stisknutím závěru otevřeme kryt přední. Okraj papírového sáčku jemně pomačkáme, aby byl měkký a netrhal se. Takto upravený sáček vložíme do kroužku, který jsme předem odřízli od nosníku prachového filtru z plastické hmoty. Okraje přehneme a spolu s kroužkem nasuneme na hrdlo předního krytu (**obr. 12**).

Ukazatel plnosti prachového filtru je seřízen na použití papírového sáčku. Objeví-li se v okénku ukazatele místo barvy bílé barva červená, je papírový sáček zaplněn a je nutno jej vyměnit.

Vysavačem procházející vzduch chladí vinutí motorku, a proto je vyfukovaný vzduch teplý. Nepovažujte toto za závadu.

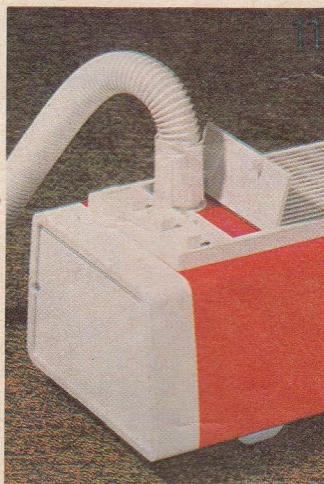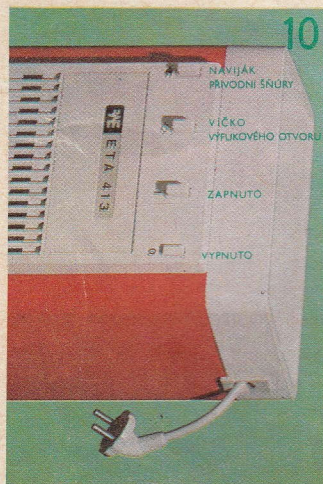

Je-li vysavač opatřen elektronickým regulátorem otáček, umožňuje tento plynulé řízení otáček agregátu a tím i nastavení vhodného sacího výkonu podle druhu vysávaných předmětů. Některé z nich jsou informativně uvedeny na štítku regulace. Pokud je větší pokles napětí v síti a vysavač se při zapnutém vypínači a knoflíku regulace v levé krajní poloze nerozběhne, je nutno pootočit regulačním knoflíkem směrem k vyšším hodnotám nastavení. Po rozběhu motoru je možno knoflík vrátit do původní polohy.

Všechny opravy v záruční době provádí v Praze Elektro-Praga servis, Praha 1, Jindřišská 30. V Brně Elektro-Praga servis, Brno, Poštovská 4. V Bratislavě Elektro-Praga servis, Bratislava, Čs. armády 21. Ze Severomoravského kraje zasílejte všechny záruční opravy na adresu TRIAS, 736 01 Havířov VII, Česká ul. 1. Odjinud všechny záruční opravy zasílejte na adresu Elektro-Praga servis, 539 16 Hlinsko v Čechách. K záruční opravě nezapomeňte přiložit řádně vyplněný záruční list. Na mechanická poškození a vady prokazatelně zaviněné zákazníkem se záruka nevztahuje. Opravy mimo záruku svěťte vždy odbornému závodu. Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazuje.



ELEKTRO-PRAGA HLINSKO

TECHNICKÁ DATA

Napětí: 220 V

Příkon: 750 W

Maximální podtlak: 1800 mm V_s

Maximální množství vzduchu: 28 l/sec.

27 listop. 1979

2

Při výměně uhlíků požadujte tyto vždy v odborných prodejnách s udáním typového čísla výrobku.

Spotřebič je odrušen na stupeň RO 2 (střední mez S). Provedení odpovídá mezinárodní normě CEE a ČSN.