


ETA 1406

ETA 2406

elektrické podlahové vysavače

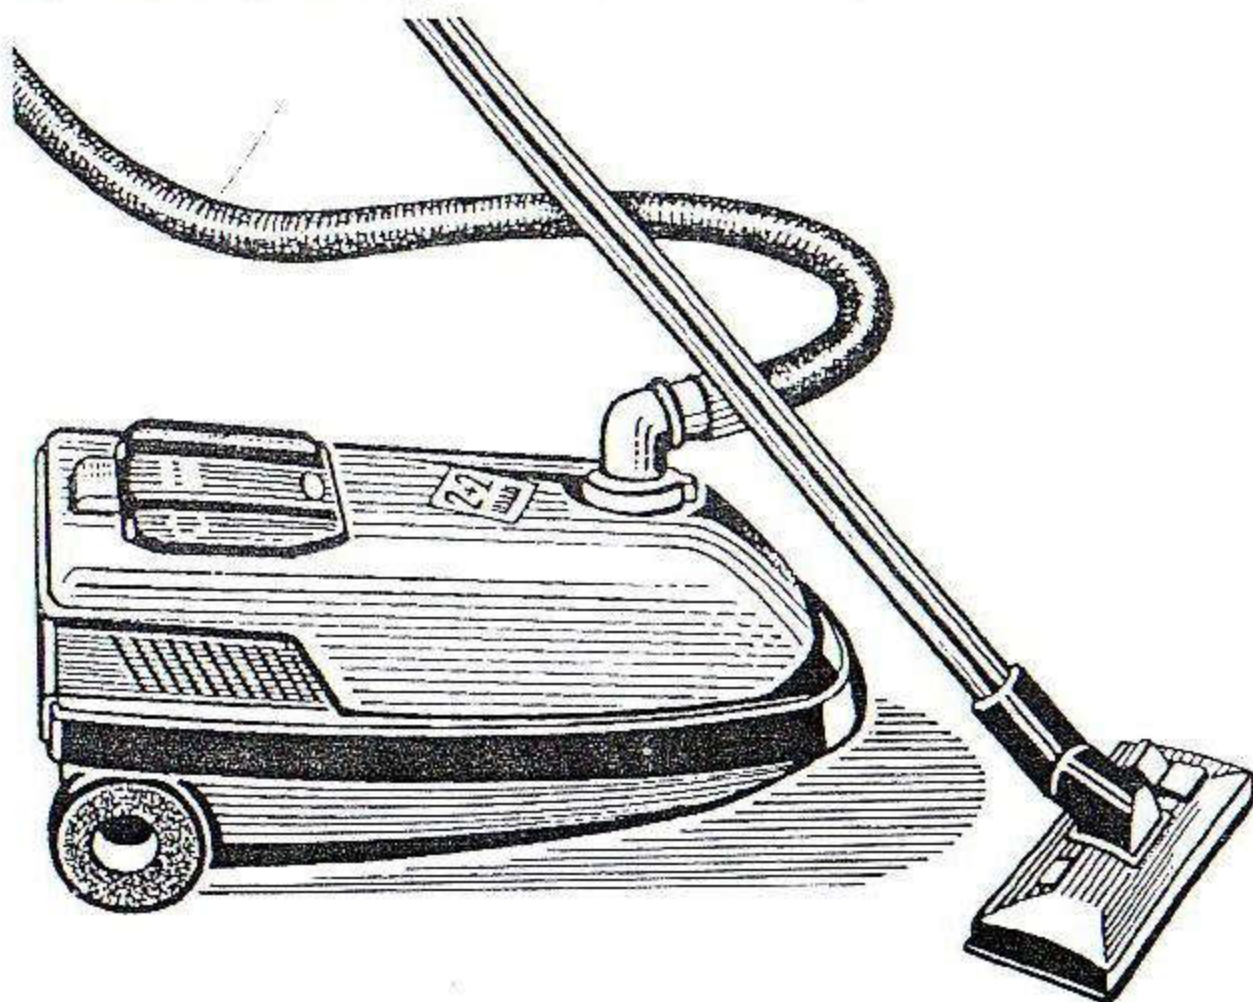

návod k obsluze



ETA 1406

ETA 2406

elektrické podlahové vysavače

návod k obsluze

Z řady společných předností těchto vysavačů je možno vyzvednout podstatné snížení hlučnosti, dostatečně velký prachový filtr s možností rychlé a hygienické výměny. Práci rovněž usnadňuje zásobník, který umožňuje při vysávání vozit malé příslušenství s sebou. Dva výfukové mikrofiltry zabraňují úniku mikroskopických částic prachu. Nárazník z měkčeného plastu zabraňuje poškození nábytku při vysávání. Oba typy vysavačů jsou vybaveny pojistkou proti přehřátí motoru.

Důležitá upozornění

- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a prohlédněte vyobrazení na obrázcích a návod uschovejte.
- Pokud byl vysavač skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se odstraní zatuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se mechanická pevnost dílů z plastu.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické zásuvce
- Spotřebič je přípustné připojit jen na elektrickou síť, jejíž instalace odpovídá ČSN.

- Vysavač nenechávejte . provozu bez přítomnosti obsluhy.
- Vysavač není určen pro vysávání mokrých nebo vlhkých podlahových krytin. Při proniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.
- Při vysávání velice jemného prachu, např. jemného písku, cementového prachu a podobně, se mohou ucpat póry prachového filtru. Tím se zmenší průchod vzduchu a sací výkon slábne. Je proto třeba v takovém případě papírový filtr vyměnit, i když ještě není plný.







Příslušenství

- sací hadice s regulací sání
- sací trubka dvoudílná (dle provedení z plastu, nebo kovová)
- podlahová hubice
- polštářová hubice
- vysávací kartáč, který se nasazuje na polštářovou hubici
- štěrbinová hubice

Podlahová hubice je určena pro vysávání všech druhů podlah. Hubice je nastavitelná pro vysávání koberců (obr. 1) bez vysunutých kartáčů a pro vysávání tvrdých podlah s vysunutými kartáči (obr. 2).

Polštářová hubice je určena k čištění čalouněného nábytku, oděvů, vnitřku automobilu apod. (obr. 3).

Vysávací kartáč se nasazuje na polštářovou hubici a slouží k čištění záclon, okenních rámu, stojanů na květiny apod. (obr. 4).

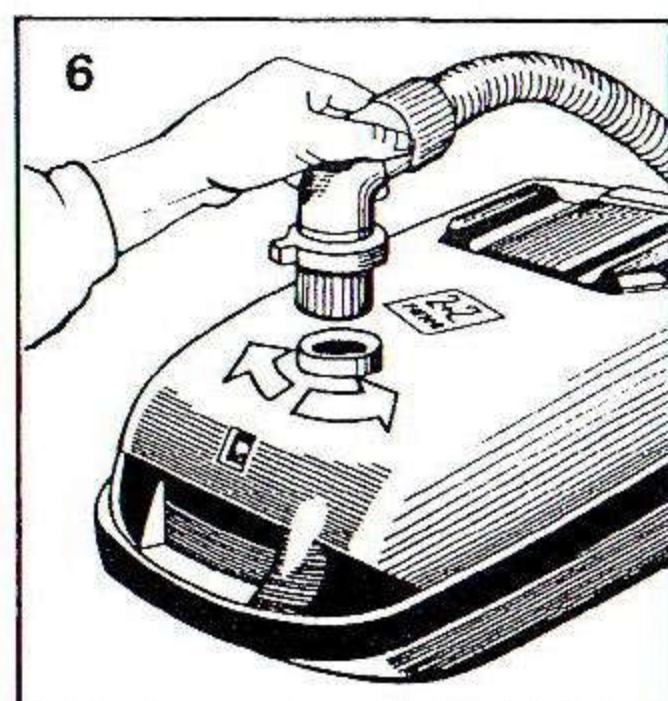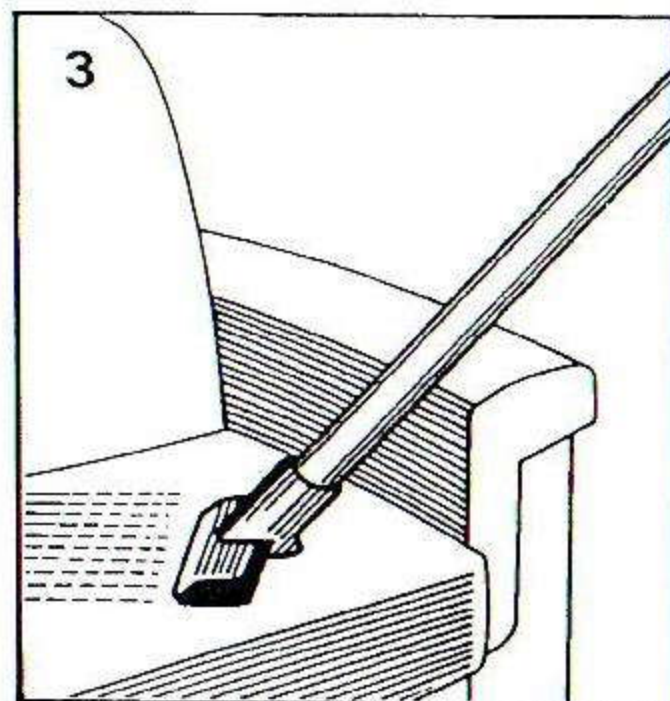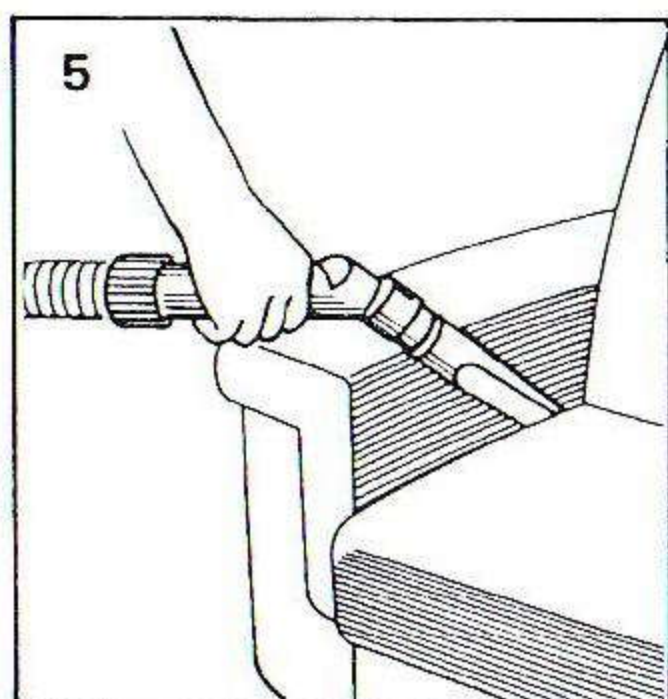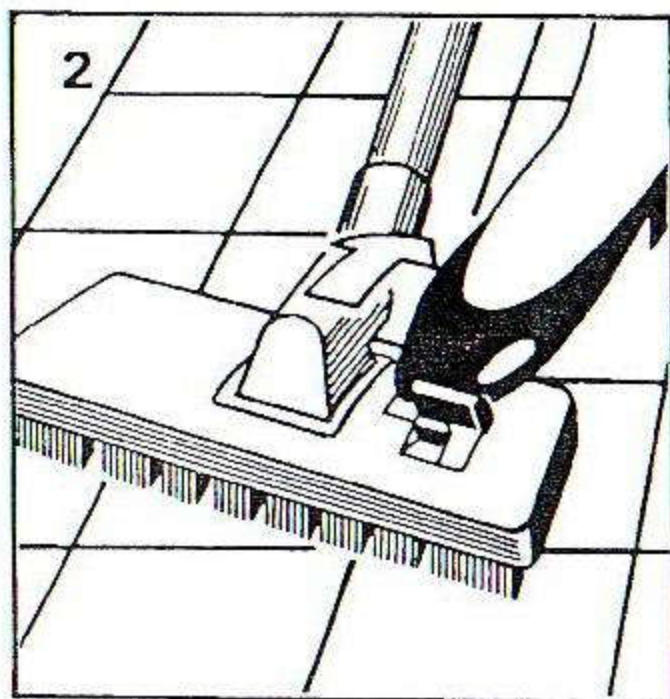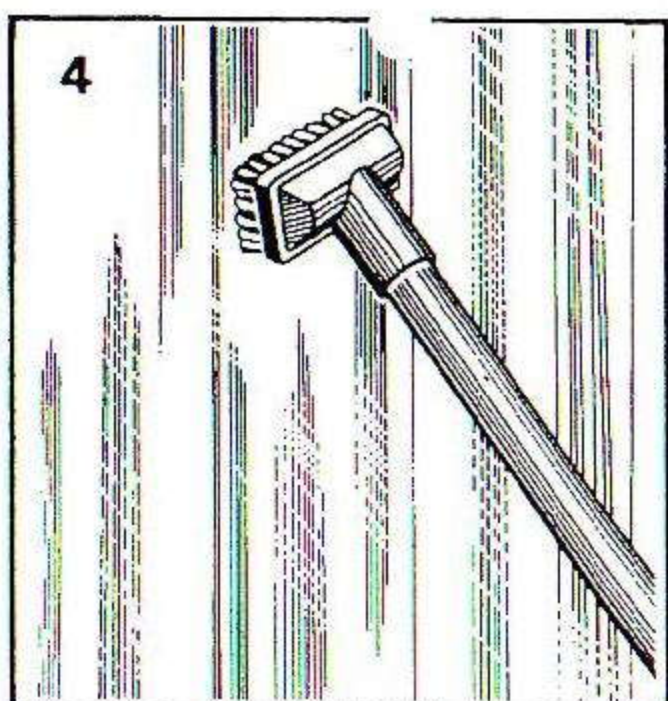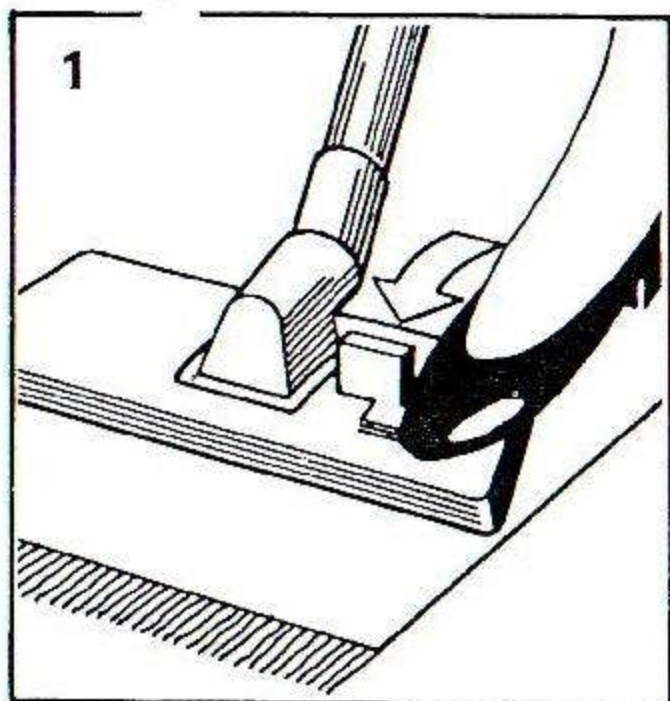

Štěrbínová hu je určena k vysávání na těžko přístupných místech, např. mezi polštáři čalounění, v zářezech pro skla v nábytku, v knihovnách apod. (obr. 5).

Vybavenost a technická data vysavačů podle typů:

ETA 1406

Vysavač je vybaven:

- ukazatelem snížení sacího výkonu
- dvěma mikrofiltry
- pojistkou proti přehřátí motoru

Technická data

Napětí	uvedeno na typovém štítku výr.
Příkon	950 W
Max. množst. vzduchu	$31 \text{ dm}^3\text{s}^{-1}$

Spotřebič vyhovuje stupni odrušení RO 2. Provedení výrobku odpovídá mezinárodním normám a ČSN.

ETA 2406

Vysavač je vybaven:

- ukazatelem snížení sacího výkonu
- dvěma mikrofiltry
- pojistkou proti přehřátí motoru
- elektronickou regulací výkonu

Technická data

Napětí	uvedeno na typovém štítku výr.
--------	--------------------------------------

Příkon	30 W
Max. množst. vzduchu	$31 \text{ dm}^3\text{s}^{-1}$

Spotřebič vyhovuje stupni odrušení RO 2. Provedení výrobku odpovídá mezinárodním normám a ČSN.

Příprava vysavače k použití

Z vysavače vytáhněte potřebnou délku přívodní šňůry a její vidlici zasuněte do elektrické zásuvky. Do sacího otvoru vysavače zasuněte koncovku hadice (obr. 6) a páčkou pootočte v libovolném směru na doraz. Na druhý konec hadice nasuňte sací trubky s potřebnou hubicí (obr. 7). Sešlápnutím tlačítka označeného symbolem $\oplus$ uveďte vysavač do chodu (obr. 8).

Pokud je sací výkon příliš silný, pootevřete regulaci sacího výkonu na držadle sací hadice (obr. 9), nebo nastavte elektronický regulátor sacího výkonu otočným potenciometrem (u typu ETA 2406), na jehož dráze je uveden ekonomický stupeň EKON, kdy je dosaženo optimálního poměru mezi účinností vysávání a příkonem vysavače (obr. 10).


Pokud je sací výkon slabý, nejprve zkontrolujte:

- zda není otevřena regulace sacího výkonu na držadle hadice
- zda není plný prachový filtr
- zda není elektronický regulátor sacího výkonu nastaven na nízký stupeň


Signalizace sacího výkonu

Ukazatel reaguje na každé uzavření sacího prostoru. Kontrolu sacího výkonu proveďte zvednutím


7

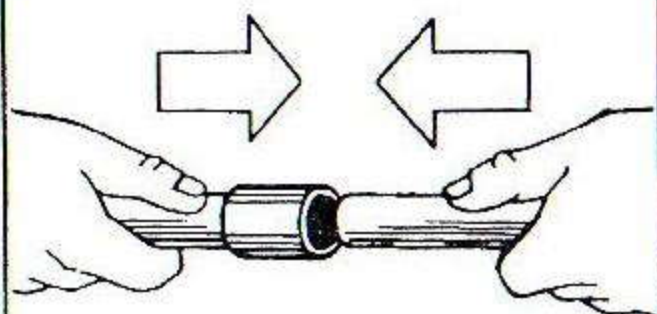


10

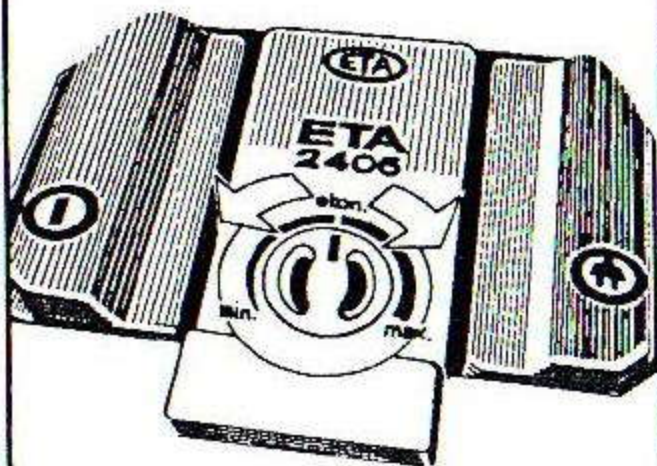


8

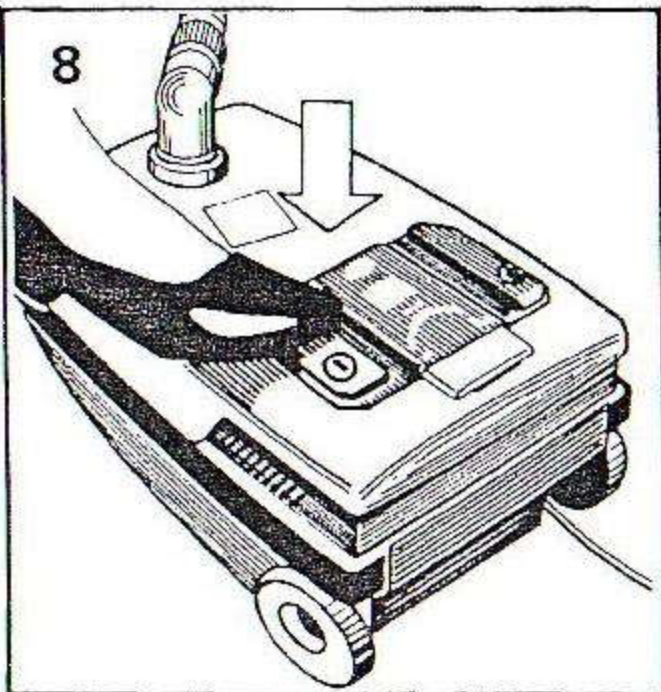


11

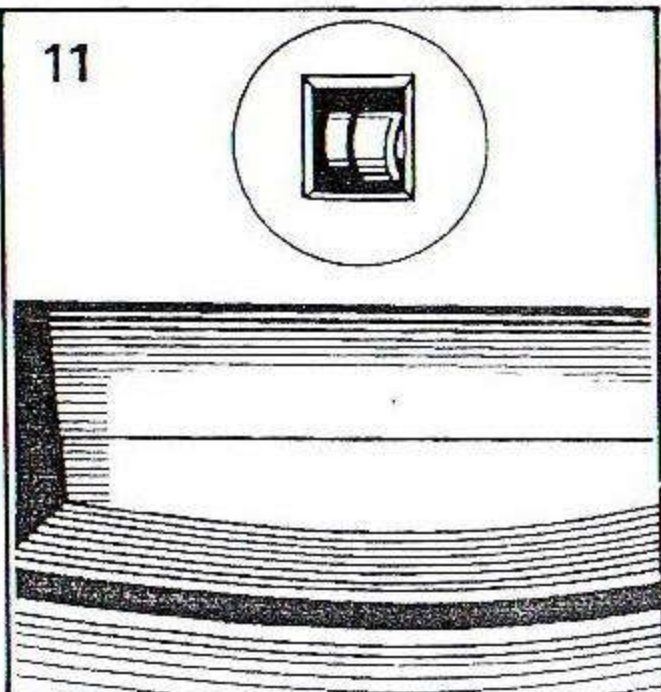


9

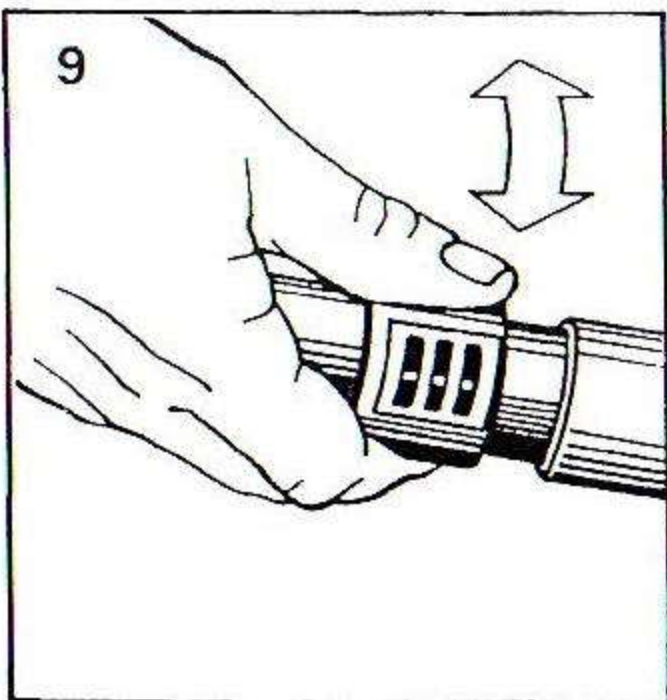

12

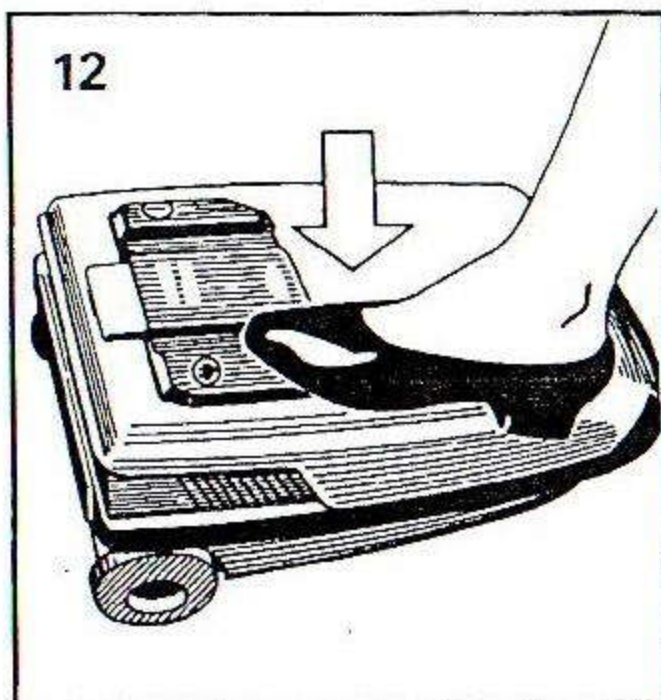

13

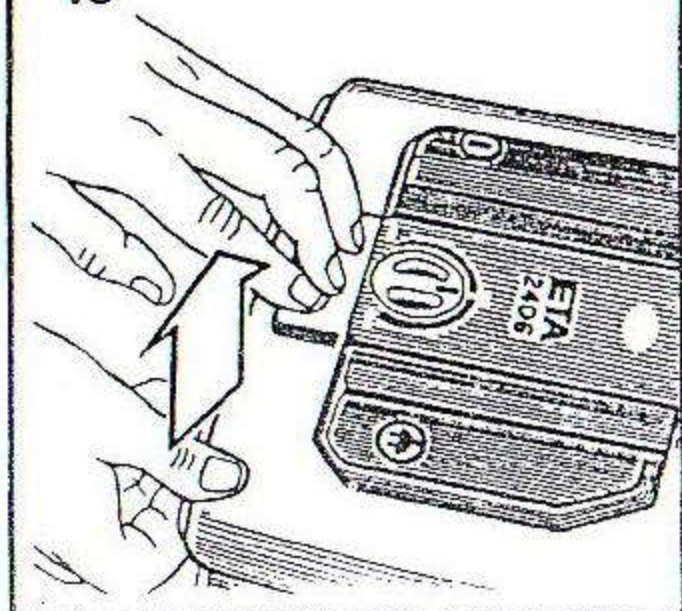

podlahové hubice nad vysávanou plochou. Pokud se na signalizaci objeví trvale červené pole, (obr. 11) znamená to, že je nutné vyměnit papírový filtr.

Ukončení vysávání

Po skončení vysávání vždy vypněte vysavač sešlápnutím tlačítka, vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky a sešlápněte tlačítko se symbolem vidlice (obr. 12). Šňůra se automaticky navine. Sací hadici odpojte pootočením páčky do podélné osy vysavače.

Výměna prachového filtru

Odklopte víko vysavače zmáčknutím obdélníkového závěru na zadní části vysavače (obr. 13), vyjměte zásobník s příslušenstvím a prachovým filtrem. Naplněný prachový filtr uvolníte pootočením červené páčky (obr. 14). Nový papírový filtr zasuňte za žebro v zásobníku a zajistěte červenou páčkou (obr. 15). Zásobník s takto uloženým filtrem vložte zpět na prostor vysavače a přiklopte víkem.

Výměna a čištění výfukového mikrofiltru

Výfukové mikrofiltry je třeba zbavit občas mikroskopického prachu, který je jimi zachycován. Odstranění prachu proveďte vyklepáním. Po určité době, přibližně po naplnění 5 ks papírových filtrů je třeba oba dva výfukové mikrofiltry vyměnit za nové. Sací mikrofiltr v prostoru prachového filtru vyjměte tahem nahoru a vyměňte za nový (obr. 16). Výfukový mikrofiltr v zadní části vysavače vyjměte tahem za žebro tělesa mikrofiltru (obr. 17). Zasunutí mikrofiltru proveďte opačným způsobem. Nedoporučujeme vysávat bez nasažených mikrofiltrů.

Ukládání příslušenství pod víko


Malé příslušenství (polštářová hubice, vysávací kartáč, štěrbinová hubice) je možno ukládat do zásobníku pod víko (obr. 18), čímž je připraveno k okamžitému použití. Pokud při otevírání víka použijete větší tlak a překonáte krajní odklopnou polohu víka (obr. 18), vysmeknou se panty víka ze svého uložení, které provází praskavý zvuk. Nejedná se o poruchu, panty víka nasadte zpět do otvorů a funkce víka je opět normální.

Bezpečnostní pojistka nedovolí uzavřít prostor prachového filtru zásobníkem, pokud obsluha zapomene vložit papírový filtr (obr. 19). Vysavačem procházející vzduch chladí agregát. Vycházející teplý vzduch není tedy známkou poruchy vysavače.


Údržba

Vysavač je vyroben z plastů a proto ho chraňte před vyšší teplotou než


14

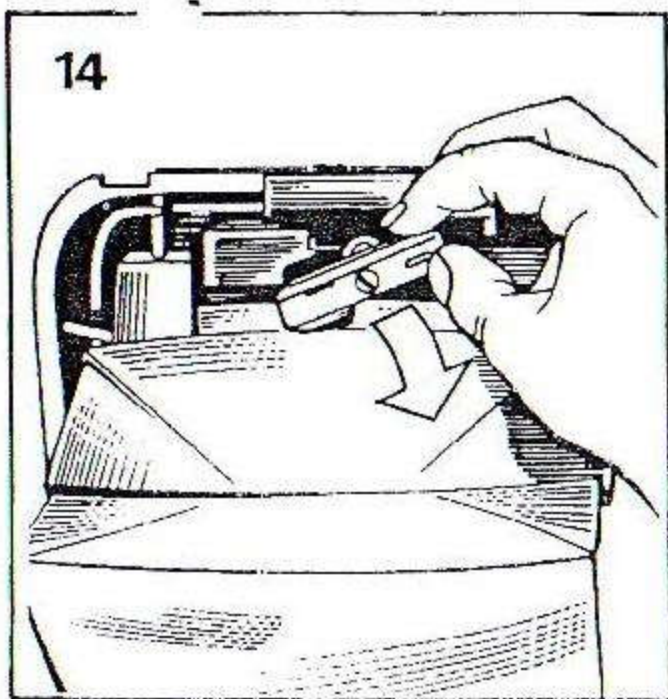


17

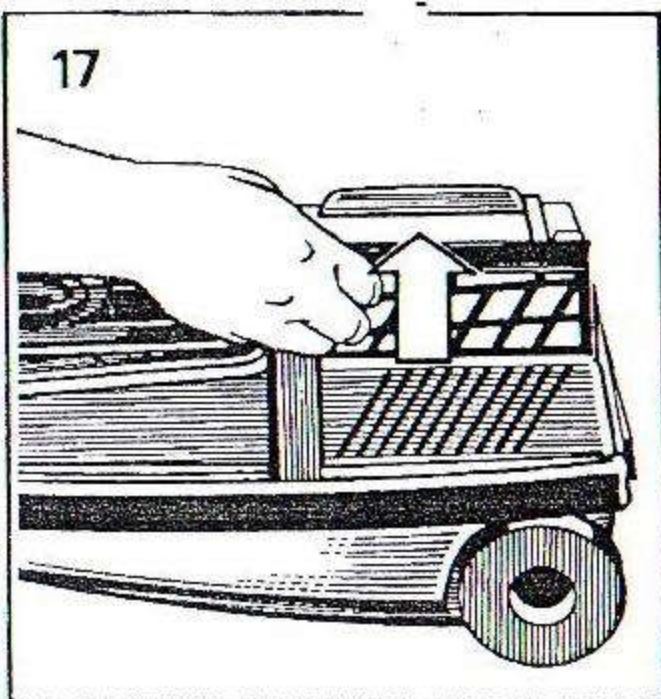


15

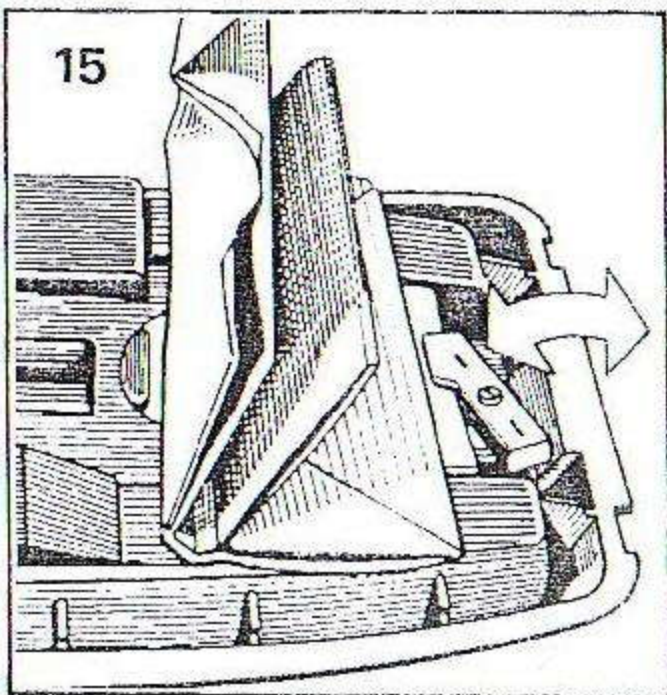


18

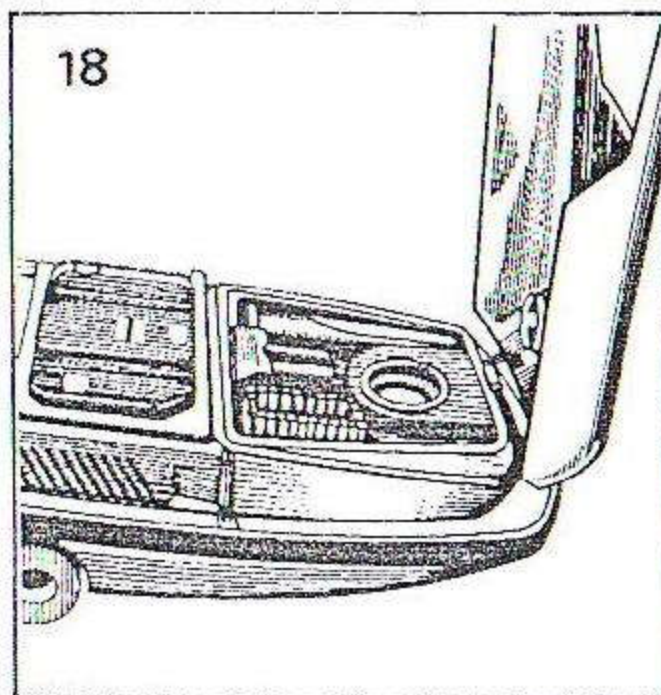

16

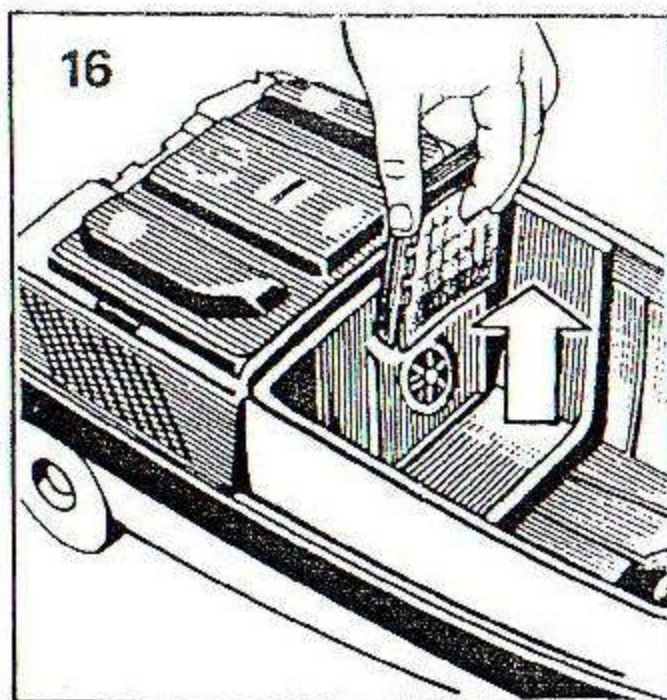

19

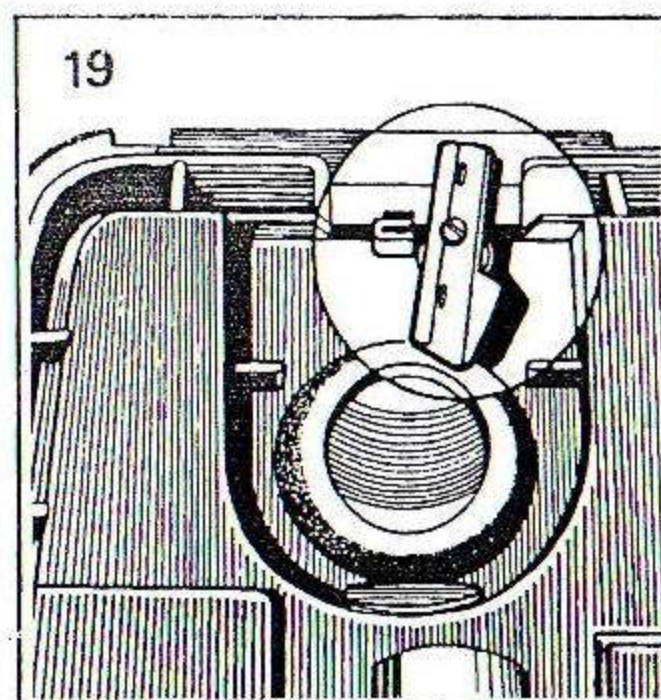

70°C. Povrch vysavače ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem.

Pro zabezpečení bezporuchového chodu vysavače doporučujeme asi po 300 hodinách provozu, nejdéle však po 3 letech, dát provést odbornou opravou kontrolu uhlíkových kartáčů a případné domazání kuličkových ložisek mazacím tukem na vysokotáčková ložiska.

Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět jen odborná elektroopravna.

Opravy spotřebičů v záruční době, osobně doručených, provádí v Praze ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, servis, Křižíkova 75, Praha 8, v Brně ELEKTRO-PRAGA - ELTOS, servis, Veselá 3, Brno, v Bratislavě ELEKTRO-PRAGA servis, Špitálská 25, Bratislava. V Severomoravském kraji provádí opravy osobně doručené i zaslané poštou opravny UNIVERSAL-ELEKTRO, Junácká 1, 736 01 Havířov-Bludovice a PCHOS, spol. s r. o., Růžový pahorek 549, 738 01 Frýdek-Místek. Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu ELEKTRO-PRAGA servis, 539 16 Hlinsko.



ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a. s.

K opravě v záruční době nezapomeňte přiložit řádně vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte řádně zabalený v originálním obalu s příslušnými vnitřními vložkami. Pokud výrobek nebude takto zabalen, nebudeme zodpovídat za poškození, která by mohla vzniknout během přepravy. V takovém případě výrobek bude opraven za úhradu. Na mechanická poškození a vady zaviněné zákazníkem se záruka nevztahuje.

Opravy po záruční době svěřujte pouze odborným elektroopravnám. Shora uvedené servisní opravy našeho podniku opravy po uplynutí záruky neprovádějí. UNIVERSAL-ELEKTRO Havířov a PCHOS Frýdek-Místek opravy po uplynutí záruky provádějí.

Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci, si vyhrazujeme.

Adresář podnikových prodejen

- 186 00 Praha 8, Thámova 17
- 600 00 Brno, Veselá 3
- 811 08 Bratislava, Špitálská 25
- 539 01 Hlinsko, Náměstí 12
- 500 02 Hradec Králové, ČSLA 231
- 530 02 Pardubice,
Tř. 17. listopadu 229
- 753 66 Hustopeče nad Bečvou,
ul. Rybníček
- 739 91 Jablunkov - parking závodu
- 771 00 Olomouc, Ostružnická 19
- 784 01 Litovel, Palackého 16

Tisk tiskárna Mor. Třebová