

ZÁRUČNÍ LIST • ZÁRUČNÝ LIST

Záruční doba
Záručná lehota

24

měsíců ode dne prodeje spotřebiteli
mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi

Typ
Typ

Série (výrobní číslo)
Séria (výrobné číslo)

Napětí • Napätie

230 V

Datum a TK závodu
Dátum a TK závodu

Datum prodeje
Dátum predaja

Razítko prodejce a podpis
Pečiatka predajcu a podpis

Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.

Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.

Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. **Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za toho předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán v návodu.** Na vady způsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje. Adresy záručních oprav jsou uvedeny v návodu k obsluze. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro případ výměny výrobku, nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku. Tento záruční list je zároveň „Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku.“ **BEZ DATA PRODEJE A RAZÍTKA PRODEJCE JE ZÁRUČNÍ LIST NEPLATNÝ A OPRAVA V ZÁRUCE NEBUDE PROVEDENA!**

Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. **Výrobca ručí za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je opísaný v návode na obsluhu.** Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevztahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené v návode na obsluhu. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej opravě. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho zákonníka. Tento záručný list je zároveň „Osvvedčením o kompletnosti a akosti výrobku“. **BEZ DÁTUMU PREDAJA A PEČIATKY PREDÁVAJÚCEHO JE ZÁRUČNÝ LIST NEPLATNÝ A OPRAVA V ZÁRUKE NEBUDE VYKONANÁ!**

č. v. 0409 76 050 • ETA 32/2002

© GATE 3/12/2002

Kupon č. 1



Typ

Série

Zakázka číslo

Datum

Razítko a podpis

Kupon č. 2



Typ

Série

Zakázka číslo

Datum

Razítko a podpis

Kupon č. 3



Typ

Série

Zakázka číslo

Datum
















Razítko a podpis








NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické podlahové vysavače • NÁVOD K OBSLUZE  4-7

Elektrické podlahové vysávače • NÁVOD NA OBSLUHU  8-11



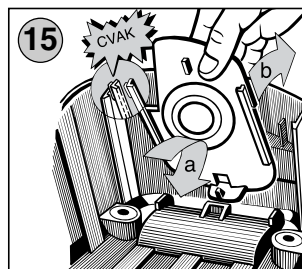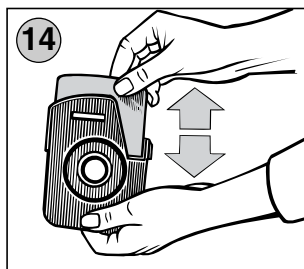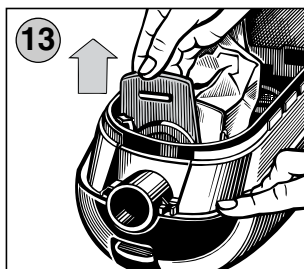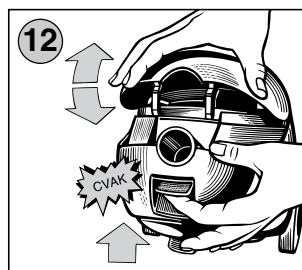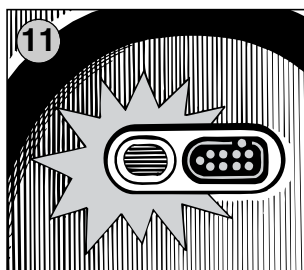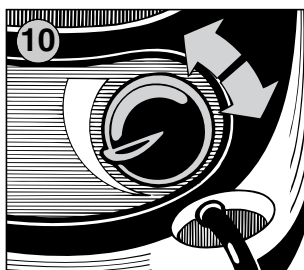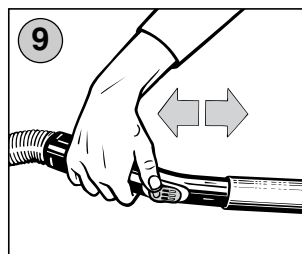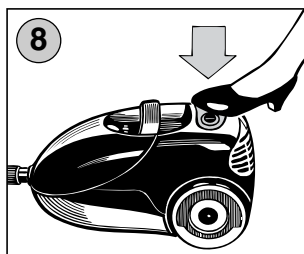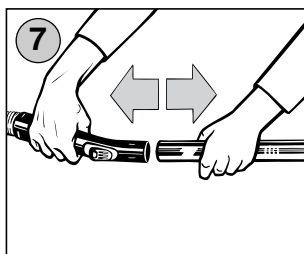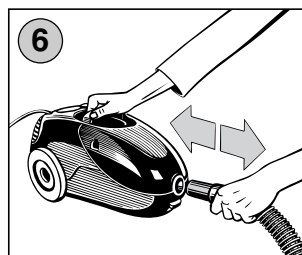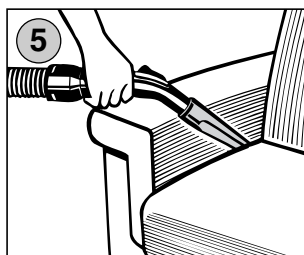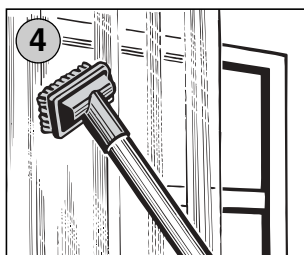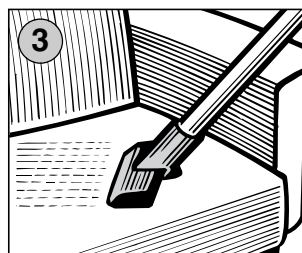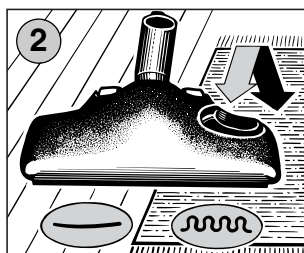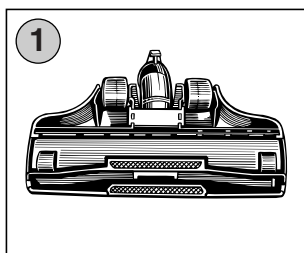

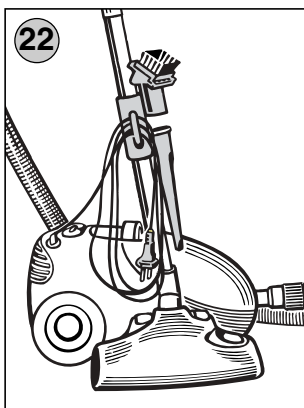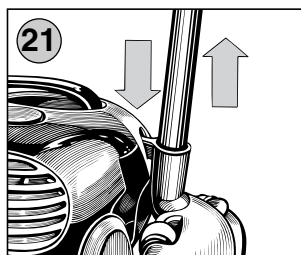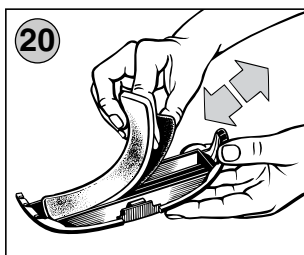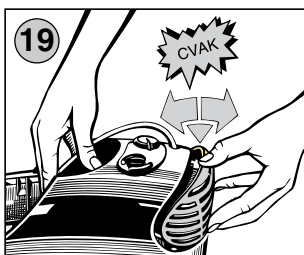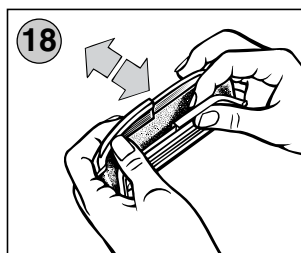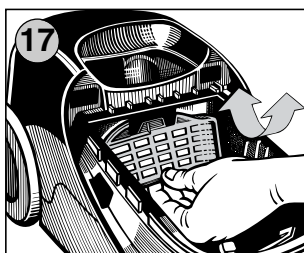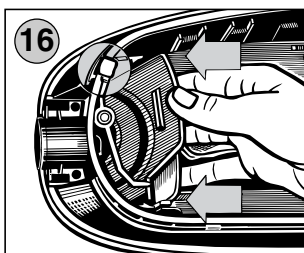

**Elektrické podlahové vysavače****eta x409****NÁVOD K OBSLUZE****I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
- **Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!**
- **Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru!**
- **Sací hubici nebo konec trubky nepřikládejte k očím ani uším!**
- **Nepoužívejte nikdy vysavač s mokřýma rukama či nohama!**
- **Při vysávání schodiště nenechávejte vysavač výše než sami stojíte!**
- **Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru!**
- **Vysavač nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!**
- Nevysávejte mokré nebo vlhké podlahové krytiny, nepoužívejte vysavač na venkovní prostory! Při proniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.
- Při vysávání některých druhů koberců může dojít k vyvolání statické elektřiny. Žádný výboj statické energie není zdraví nebezpečný.
- Nevysávejte ostré předměty (např. **sklo, střepy**), horké, hořlavé, výbušné předměty (např. **popel, hořící zbytky cigaret, benzín, ředidla**), ale ani maziva (např. **tuky, oleje**). Vysátím těchto předmětů může dojít k poškození prachového filtru, popř. vysavače.
- Při vysávání velice jemného prachu (např. **jemného písku, cementového prachu, omítky**) se mohou ucpat póry prachového filtru. Tím se zmenší průchodnost vzduchu a sací výkon slábne. V takovém případě je nutné prachový filtr + mikrofiltry vyměnit, i když prachový filtr není zcela naplněn.
- Nepřejíždějte napájecí přívod při používání vysavače a nevytahujte zástrčku přívodu ze zásuvky tahem za napájecí přívod.
- Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací kabely (šňůry).
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství.

ORIGINAL



VÝROBCE

Pro bezporuchový chod vysavače je nutné používat testované prachové filtry s potiskem ochranné značky výrobce.

II. PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sací hadice s regulací sání,
- sací trubky dvoudílné (plastové, kovové, teleskopické),
- podlahová hubice (obr. 1, 2),
- polštářová hubice (obr. 3),
- vysávací kartáč (obr. 4),
- štěrbinová hubice (obr. 5),
- držák příslušenství (obr. 22).

Příslušenství (polštářová hubice, vysávací kartáč, štěrbinová hubice) nasuňte do držáku, který dále nasadíte na sací trubky (obr. 22). Na zobáček držáku lze navinout přírodní šňůru.

III. VYBAVENÍ VYSAVAČŮ ETA řady 409

Podlahové vysavače řady 409 jsou uzpůsobeny tak, aby se mohly nosit na popruhu přes rameno.

ETA 0409

Vysavač je vybaven:

- ukazatelem plnosti prachového filtru,
- třemi mikrofiltry (jedním vstupním a dvěmi výstupními),
- dvojitým papírovým filtrem.

ETA 2409

Je odvozen od typu 0409 a představuje komfortnější provedení.

Vybavení vysavače je rozšířeno o: - elektronickou regulaci výkonu.

Příslušenství je rozšířeno o: - popruh pro zavěšení na rameno.

IV. PŘÍPRAVA VYSAVAČE K POUŽITÍ

Vídlíci zasuněte do elektrické zásuvky. Sestavte příslušenství vysavače (obr. 6, 7).

Zapnutí, ale i vypnutí vysavače se provede stisknutím tlačítka „“ (obr. 8). Sací výkon vysavače můžeme řídit u typu 0409 pootevřením regulace na držadle hadice (obr. 9), u typu 2409 nastavením kotouče potenciometru (obr. 10). Po ukončení vysávání odpojte vysavač od elektrické sítě. Příslušenství je možno opět rozložit nebo ponechat složené a zavěsit na boční plochu vysavače do odkládací polohy (obr. 21).

Signalizace sacího výkonu (obr. 11)

Pokud se při zvednutí podlahové hubice nad vysávanou plochu a nastavení na **max.** výkon objeví na signalizaci trvale barevné pole, je nutné vyměnit prachový filtr. Změny stavu signalizace v průběhu vysávání neberte v úvahu.

Výměna prachového filtru

Zmáčknutím závěru v partii pod spodním hrdlem odklopte víko vysavače (obr. 12) a vyjměte držák s prachovým filtrem (obr. 13). Vysuňte filtr z držáku (obr. 14). Vložení papírového filtru do držáku proveďte opačným postupem a držák s filtrem založte do vysavače (obr. 15). Výstupky na víku zasuněte zpět do otvoru v plášti a víko uzavřete zaklapnutím.

Výměna textilního prachového filtru.

Ke všem typům vysavače lze použít textilní filtr. Není však dodáván jako součást provedení, ale lze si jej zakoupit zvlášť jako náhradní díl. Textilní prachový filtr plní funkci papírového filtru



a plně jej nahrazuje. Postup zakládání a vyjmutí je naprosto shodný s postupem výměny papírového prachového filtru.

Při vyprazdňování textilního filtru postupujte následovně:

- 1) Vyjměte filtr, bočním tahem sejměte zajišťovací lištu, textilní filtr se rozevře, nečistoty je možné vysypat a filtr je nutno vyklepat.
- 2) Opačným postupem nasuňte zajišťovací lištu a textilní prachový filtr založte zpět do vysavače.

Důležitá upozornění:

- Textilní prachový filtr neperte, nenamáčejte apod.
- Nepoužívejte poškozený textilní prachový filtr!
- Bezpečnostní pojistka (obr. 16) nedovolí uzavřít víko vysavače pokud zapomenete vložit papírový nebo textilní filtr.

Výměna a čištění mikrofiltrů

Po naplnění 5 ks papírových filtrů je třeba mikrofiltry vyměnit za nové. Mikrofiltr v prostoru prachového filtru vyjměte tahem nahoru a vyklopením (obr. 17) a vyměňte za nový (obr. 18). Výfukové mikrofiltry lze vyměnit tak, že tlakem kolmo dolů na mřížku a jejím vyklopením ji odejmete z vysavače (obr. 19) a mikrofiltry vyměníte za nové (obr. 20).

Pozor: Zanedbání výměny mikrofiltrů může vést k poruše vysavače! Nutno dodržet pořadí zakládání mikrofiltrů (první vložte slabý, druhý silný).

V. ÚDRŽBA

Ukládejte vysavač vždy na suchém místě v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. **krb, kamna, vyhřívací těleso**) a nevystavujte ho atmosferickým vlivům (např. **děšť, sluneční záření**). Povrch vysavače ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Pro zabezpečení bezporuchového chodu vysavače doporučujeme asi po 300 hodinách provozu, nejdéle však po 3 letech, dát provést odbornou opravnou kontrolu uhlíkových kartáčů a ložisek.

VI. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i její recyklace. Po ukončení životnosti spotřebiče zlikvidujte tyto komponenty prostřednictvím k tomu určených sběrných sítí. Pokud má být přístroj definitivně vyrazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.

Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče může provádět jen odborná elektroopravna!

Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Případné další informace získáte o spotřebiči a aktuální servisní síti získáte na Infolince 800 800 000, nebo internetové adrese www.eta.cz.

VII. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)

Příkon (W)

Příkon MAX. (W)

Izolační třída

uvedeno na typovém štítku spotřebiče

uveden na typovém štítku spotřebiče

uveden na typovém štítku spotřebiče

II.



Z hlediska elektromagnetické kompatibility výrobek odpovídá Směrnici 89/336/EEC včetně dodatků z hlediska elektrické bezpečnosti Směrnici 73/23/EEC včetně dodatků.

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení podle zákona č. 22/1997 Sb. (dohody P-ECA) v platném znění a příslušných nařízení vlády v platném znění.

Vážený zákazníku, provedení vysavače ETA x409 se může lišit od standardního provedení použitím jiných typů sací hubice (s/bez kartáče, s/bez koleček), sacích trubek (plastové/kovové, dvoudílné/teleskopické), prachových filtrů (papírové/textilní) a příslušenství (polštářové/štěrbínové hubice, kartáče) než je vyobrazeno a uvedeno v návodu k obsluze.

Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci, si výrobce vyhrazuje.

*Elektrické podlahové vysávače***eta** x409**NÁVOD NA OBSLUHU****I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

- Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
- **Výrobok je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely!**
- **Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v samostatnej manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby!**
- **Saciú hubicu alebo koniec trubice neprikladajte k očiam ani ušiam!**
- **Nepoužívajte vysávač, keď máte mokré ruky či nohy!**
- **Pri vysávaní schodiska dbajte na to, aby vysávač nebol položený vyššie, ako stojíte!**
- **Výrobok nenechávajte v činnosti bez dozoru!**
- **Vysávač nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne)!**
- Nevysávajte mokré alebo vlhké podlahové krytiny, nepoužívajte vysávač vonku! Pri vniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečenstvo jeho poškodenia a vyradenia z prevádzky. Na tento druh poruchy sa nevzťahuje nárok na záručnú opravu.
- Pri vysávaní niektorých druhov kobercov môže vzniknúť statická elektrina. Výboj statickej elektriny nie je nebezpečný.
- Nevysávajte ostré predmety (napríklad **sklo, črepy**), horúce, horľavé, výbušné látky alebo materiály (napríklad **popol, horiace zvyšky cigariet, benzín, riedidlá**), ale ani mazivá (napríklad **tuk, olej**). Vysatím týchto materiálov sa môže poškodiť prachový filter alebo vysávač.
- Pri vysávaní veľmi jemného prachu (napríklad **jemného piesku, cementového prachu, omietky**) sa môžu upchať póry prachového filtra. Tým sa zmenší priechodnosť vzduchu a slabne sací výkon. V takom prípade treba prachový filter a mikrofiltre vymeniť, aj keď prachový filter nie je celkom plný.
- Zástrčku nevytáňajte zo zásuvky za napájací prívod, ani po ňom pri vysávaní neprechádzajte vysávačom!
- Používajte iba nepoškodené a STN zodpovedajúce predlžovacie káble (šnúry).
- Ak je prírodný kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva.

ORIGINAL



VÝROBCE

**Pre bezporuchovú činnosť vysávača je potrebné používať
papierové filter potlačené ochrannou značkou výrobcu.**



II. PRÍSLUŠENSTVO

- sacia hadica s reguláciou sania,
- dvojdielne sacie trubice (plastové, kovové, teleskopické),
- podlahová hubica (obr. 1, 2),
- vankúšova hubica (obr. 3),
- vysávací kefa (obr. 4),
- štrbinová hubica (obr. 5).
- držiak príslušenstva (obr. 22)

Príslušenstvo (vankúšová hubica, vysávací kefa, štrbinová hubica) nasuňte do držiaka, ktorý ďalej nasadíte na sacie trubice (obr. 22). Na zobáčik držiaka sa môže navinúť prírodný kábel.

III. VYBAVENIE VYSÁVAČOV ETA radu 409

Podlahové vysávače radu 409 sú vybavené popruhom na zavesenie na rameno.

ETA 0409

Vysávač je vybavený:

- signalizáciou naplnenia prachového filtra,
- tromi mikrofiltrami (jeden vstupný a dva výstupné),
- zdvojeným papierovým filtrom.

ETA 2409

Vysávač je odvodený od typu 0409 a predstavuje komfortnejšie vyhotovenie.

Vybavenie vysávača je rozšírené – o elektronickú reguláciu výkonu.

Príslušenstvo je rozšírené – o popruh na zavesenie na rameno.

IV. PRÍPRAVA VYSÁVAČA NA VYSÁVANIE

Vidlicu zasuniete do elektrickej zásuvky. Zostavte príslušenstvo vysávača (obr. 6, 7). Vysávač zapnete a vypnete stlačením tlačidla  (obr. 8). Pri type 0409 sa môže meniť sací výkon vysávača pootvorením regulácie na držadle sacej hadice (obr. 9), pri type 2409 nastavením kotúča potenciometra (obr. 10). Po skončení vysávania vytiahnite vidlicu prírodného kábla zo zásuvky. Príslušenstvo môžete rozpojiť alebo ponechať zložené a zavesiť na bok vysávača do odkladacej polohy (obr. 21).

Signalizácia výkonu sania (obr. 11)

Ak sa pri zdvihnutí podlahovej hubice nad vysávanú plochu pri nastavenom maximálnom výkone vysávača objaví na signalizácii trvalo farebné pole, znamená to, že je potrebné vymeniť prachový filter. Zmeny, ktoré sa objavujú počas vysávania, neberte do úvahy.

Výmena prachového filtra

Stlačte uzáver pod vstupným hrdlom, odklopte veko vysávača (obr. 12) a vyberte držiak s prachovým filtrom (obr. 13). Filter vytiahnite z držiaka (obr. 14). Filter vložte späť obráteným postupom (obr. 15). Výstupčky na veko zasuniete späť do otvoru v plášti a zaklapnete veko.

Výmena textilného prachového filtra. Pri všetkých typoch vysávača možno použiť textilný filter. Nie je však dodávaný ako súčasť vyhotovenia, ale dá sa kúpiť zvlášť ako náhradný diel. Textilný prachový filter nahrádza papierový prachový filter. Postup pri vkladaní a vyberaní je úplne rovnaký ako pri výmene bežného prachového filtra.



Pri vyprázdňovaní textilného filtra postupujte nasledovne:

1. Vyberte filter z vysávača. Ťahom nabok snímte zabezpečovaciu lištu, textilný filter sa roztvorí a nečistoty je možné vysypať. Filter treba vyklepať.
2. Obráteným postupom nasuňte späť zaistovaciu lištu a textilný prachový filter založte nazad do vysávača.

Dôležité upozornenia:

- Textilný prachový filter neperte, nenamáčajte a podobne.
- Poškodený textilný prachový filter nepoužívajte!
- Bezpečnostná poisťka (obr. 16) nedovolí uzavrieť priestor prachového filtra vekom, pokiaľ nie je založený papierový alebo textilný prachový filter.

Výmena a čistenie mikrofiltrov

Po naplnení piatich kusov papierových filtrov treba mikrofiltre nahradiť novými. Mikrofilter v priestore prachového filtra vyberte ťahom hore, vyklopte (obr. 17) a nahradte novým (obr. 18). Výfukové mikrofiltre vymeňte tak, že zatlačíte smerom kolmo dole na mriežku, vyklopte ju, vyberiete z vysávača (obr. 19) a vymeníte mikrofiltre za nové (obr. 20).

Pozor: Zanedbanie výmeny mikrofiltrov môže spôsobiť poruchu vysávača!

Treba dodržať poradie zakladania mikrofiltrov (prvý založte tenký, druhý hrubý).

V. ÚDRŽBA

Vysávač odkladajte na suchom mieste dostatočne ďaleko od tepelných zdrojov (napríklad **kozuba, kachiel, vyhrievacích telies**) a nevystavujte ho atmosférickým vplyvom (napríklad **dažďu, slnečnému žiareniu**). Povrch vysávača utierajte mäkkou vlhkou handričkou a nepoužívajte drsné či agresívne čistiace prostriedky! Na zabezpečenie bezporuchovej činnosti vysávača odporúčame asi po 300 hodinách prevádzky, najviac však po troch rokoch, nechať vykonať odbornú kontrolu uhlíkových kief a guľkových ložísk.

VI. EKOLÓGIA



Ak to rozmery umožňujú, sú na všetkých dieloch vytlačené znaky materiálov, ktoré boli použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Po skončení životnosti spotrebiča zlikvidujte tieto komponenty prostredníctvom zberných surovín. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať prírodný kábel. Prístroj tak bude nepoužiteľný.

Výmenu súčiastok, ktorá vyžaduje zásah do elektrických častí spotrebiča, môže vykonať iba špecializovaný servis!

Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a aktuálnej servisnej sieti získate na Informačnom čísle 2/52 49 14 19 alebo internetovej adrese www.eta.sk.

VII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)

uvedené na typovom štítku spotrebiča

Príkon (W)

uvedený na typovom štítku spotrebiča

Príkon MAX. (W)

uvedený na typovom štítku spotrebiča

Izolačná trieda

II.

SK

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 79 dB, čo predstavuje hladinu „A” akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Z hľadiska elektromagnetickej kompatibility výrobok zodpovedá smernici 89/336/EEC a z hľadiska elektrickej bezpečnosti smernici 73/23/EEC.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona SR č. 264/1999 Z. z. a zodpovedá požiadavkám nariadení vlády SR č. 392/1999 a č. 394/1999 Z. z.





Vážení zákazníci, prevedenie vysávača ETA x409 sa môže líšiť od štandardného prevedenia použitím iných typov sacej hubice (s/bez kefy, s/bez koliesok), sacích trubiek (plastové/kovové, dvojdielne/teleskopické), prachových filtrov (papierové/ textilné) a príslušenstva (hubica na čalúnenie/štrbinová hubica, sacia kefa), než ako je vyobrazené a uvedené v návode na obsluhu.





Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.

VÝROBCA: ETA a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko v Čechách, Česká republika.

VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: ETA - Slovakia, spol. s r.o.,

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 3





V České republice opravy v záruční i pozáruční době u spotřebičů osobně doručených provádí

• ETA a.s. - servis, Křižíkova 75, **186 00** Praha 8, • ETA a.s. - servis, Cejl 43, **602 00** Brno •

Záruční i pozáruční opravy spotřebičů osobně doručených i zaslaných poštou provádí opravny:

• ETA a.s. - servis, Poličská 1535, **539 01** Hlinsko • EPS Daševský, Palackého 850, **784 01** Litovel • ELEKTROSERVIS MIK, Voskovcova 983, **152 00** Praha 5 - Barrandov, sběrná oprav: Radlická 26/664, **150 00** Praha 5 - Smíchov • ELKO v.d., Břežnická 88, **261 01** Příbram • ELEKTRO EDISON, Nádražní 231, **269 01** Rakovník, sběrná oprav: Váňova 907, **272 01** Kladno • ANTONÍN ROTEK, Seifertova 488, **277 46** Veltrusy • 3 M ELEKTRO, Staré Město 9, **293 01** Mladá Boleslav • MVS sdružení, Plánská 2, **301 64** Plzeň (Roudná) • F+V ELEKTRO, Plzeňská 157, **335 01** Nepomuk • S+M ELEKTROSERVIS, Nejda 29, **363 01** Ostrov n. Ohří • S+M ELEKTROSERVIS, nám. E. Destinové 10, **360 09** Karlovy Vary, sběrná oprav: Závodu míru 1913, **356 01** Sokolov • ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1, **370 01** České Budějovice • ELEKTRO-M. Jankovský, Nám. Míru 204, **388 01** Blatná • ELEKTROSERVIS, Pod Kovosvitem 1096, **391 02** Sezimovo Ústí • ERCÉ-ELEKTROINSTALA a.s., Masarykova 153, **400 01** Ústí nad Labem • ELEKTRO MaP, Tyršova 33, **407 21** Česká Kamenice • LÍBAL - OPRAVY ELEKTRO, Jezuitská 6, **412 01** Litoměřice • ELSERVIS, Budovatelů 2924, obchod. centrum Kostka, **434 01** Most • VEKO-ELEKTRONIK, Rumjancevova 127/22, **460 01** Liberec • ELEKTROSERVIS, Chelčického 279, **500 02** Hradec Králové • OPRAVY ELEKTRO VLČEK, Spojenecká 69/17, **541 01** Trutnov • PERFEKT SERVIS, Václavská 1, **603 00** Brno • ELEKTROSERVIS, Smila Osovského 21, **674 01** Třebíč • ELEKTRO MiRa, Masarykovo nám. 30, **680 01** Boskovice • ELEKTROS, Dobrovského 621, **697 01** Kyjov • V. ELEKTRONIK, Sušilova 3, **709 00** Ostrava - Mariánské Hory • UNIVERSAL, Junácká 1, **736 01** Havířov • PCHOS s.r.o., Slezská 3201, **738 01** Frýdek-Místek • ELEKTROSERVIS Vilímek, Prštné - Kútiky 637, **760 01** Zlín • SERVIS MERENDA, Dolní Brána 40, **741 01** Nový Jičín • KOFR-ELSP, U Dráhy 144, **763 02** Zlín - Louky • ELEKTROSERVIS KOMÁREK, Rooseveltova 81, **779 00** Olomouc • HROTA, Bartulovická 1, **794 01** Krnov, sběrná oprav: Albrechtická 39, **794 01** Krnov, Husova 16, **746 01** Opava, Revoluční 18, Elektrocentrum Chlachul, **792 01** Bruntál • SAPS, s.r.o., Hrázského 520, **256 01** Benešov, sběrná oprav: Komenského nám. 176, **259 01** Votice •

Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu ETA a.s. - servis, Poličská 1535, **539 16** Hlinsko.

V Slovenskej republike opravy v záručnej lehote vykonávajú tieto opravovne:

• ETA-Slovakia, servis, Mýtna 17, **810 05** Bratislava 1 • LD-predaj servis, Kamenná 11, **010 01** Žilina • SERVIS ELEKTROSPOTREBIČOV, Kuzmányho 1, **010 01** Žilina • KONEX ELEKTRO TC, Šafárikova 112, **048 01** Rožňava • VILLA MARKET, s.r.o., Duklianska 6, **052 01** Spišská Nová Ves • VELS - SERVIS, Masarykova 11, **080 00** Prešov • VELS - servis - zberňa, Krivá 2, **040 01** Košice • Ladislav Goban - LAGON, Jurkovičova 18, **080 01** Prešov • EL SERVIS, Legionárska 5, **911 01** Trenčín • ELBA, Novozámocká 9, **943 42** Gbelce, zberňa: Radničná 7, **940 01** Nové Zámky, zberňa: Hlavná 25, **943 01** Šúrovo • ABC SERVIS, Štefánikova 50, **949 03** Nitra • ELSPO, Spojová 19, **974 01** Banská Bystrica • KRŠKA, Rúbanisko III/L7, **984 03** Lučenec • LASER, Kossuthovo nám. 7, **945 01** Komárno • Elektroopravovňa u Nechal, Dlhá 1, **971 01** Prievidza • Štefan Bomba - Elektroservis, Nemocničná 1977/83, **026 01** Dolný Kubín • BESO - elektroservis, Mlynská 1, **936 01** Šahy • ELOS - servis, Okružná 757/57, **058 01** Poprad, zberňa: A. Hlinku 52, **949 01** Nitra, zberňa: SNP 3, **059 21** Svit • M. Spratek Elektro kovo, Osloboditeľov 24, **036 01** Martin • EXPRES - SERVIS, J. Kráľa 884/10, **050 01** Revúca • ZMJ - elektroservis, Vavrečka 240, **029 01** Vavrečka • P. Lukáč - elektrosspotrebiče, Nám. mieru 1, **031 01** Liptovský Mikuláš •

Všetky opravy v záručnej lehote z iných miest zasielajte na adresu:

ETA, a.s., servis, Mýtna 17, **810 05** Bratislava 1.

Opravy po záručnej lehote zverte iba špecializovaným elektroopravovňam.

S otázkami a pripomienkami sa obracajte na: ETA-Slovakia, servis, Mýtna 17, **810 05** Bratislava 1, tel.: 2/52 49 14 19.

Postup při reklamaci

Při reklamaci v záruční době se obračejte na servisy podle adres v návodu k obsluze. Výrobek odešlete, nebo předejte osobně **vždy s návodem k obsluze, jehož nedílnou součástí je záruční list.** Na dodatečně zaslané, nebo osobně předané návody se záručním listem nelze brát zřetel. K odeslanému výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a **SVOJI PŘESNOU ADRESU.** Při reklamaci v záruční době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme znečištěné výrobky do opravy.

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii v záručnej lehote sa obračajte na opravovne podľa adries uvedených v návode na obsluhu. Výrobok odosielajte poštou, alebo odovzdajte osobne **vždy s návodom na obsluhu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je záručný list.** Dodatočne zaslané alebo odovzdané návody so záručným listom nebudú akceptované. K odoslanému výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a **SVOJU PRESNÚ ADRESU.** Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Z hygienických dôvodov neprijímame do opravy znečistené výrobky.

Záznamy o záručních opravách • Záznamy o záručných opravách

Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej opravě	
od	do
Zakázka číslo	Zákazka číslo
Razítko a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	

Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej opravě	
od	do
Zakázka číslo	Zákazka číslo
Razítko a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	

Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej opravě	
od	do
Zakázka číslo	Zákazka číslo
Razítko a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	

