

návod k obsluze
elektrického
podlahového vysavače

ETA 2400





Elektrický vysavač


ETA 2 400

je v řadě vyráběných vysavačů nejvýkonnějším typem, u něhož byly uplatněny všechny dosavadní poznatky v oblasti tvarového řešení a technických parametrů. Plášť a ostatní doplňky, tvořící kompletní vzhledovou část, jsou z plastické hmoty. Předností tohoto vysavače je vysoký sací výkon, maximální pohyblivost a stabilita a rozptýlení vyfukovaného vzduchu. Vysavač je též vybaven ukazatelem snížení sacího výkonu, velmi výkonnou podlahovou hubicí a prostorem pro uložení přívodního kabelu. Významnou předností je nízká hladina hluku.

Příslušenství


ohebná hadice s regulátorem sání
dvoudílná sací trubka
podlahová hubice
polštářová hubice
štěrbínová hubice
papírové sáčky

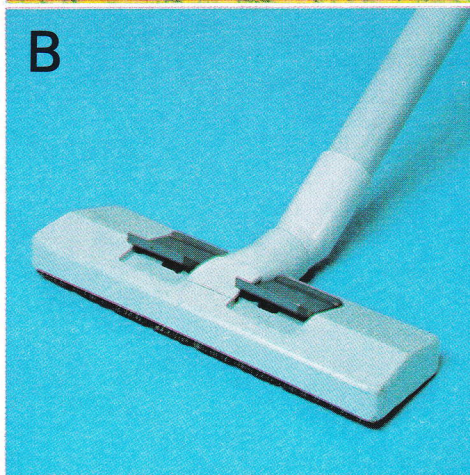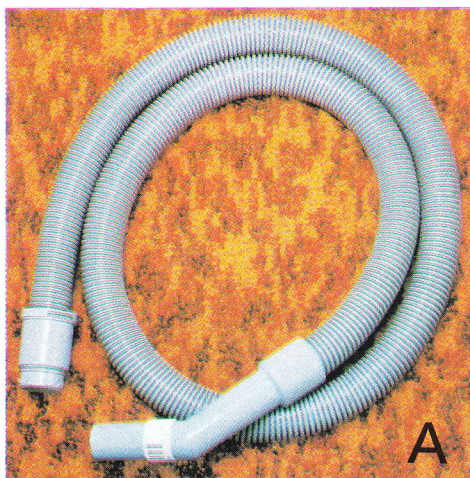

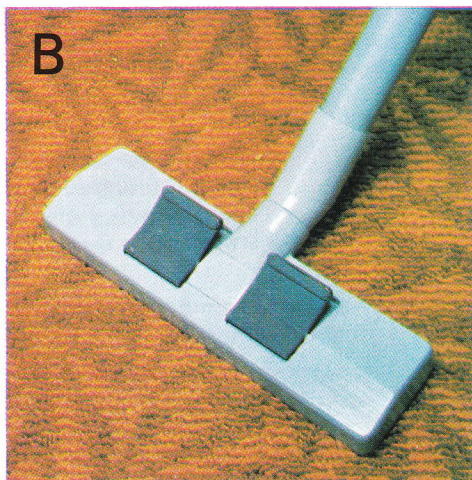


Ohebná hadice — A

spojuje vysavač s pracovními nástavci. Na vysavač se připojuje rovnou otočnou koncovkou vybavenou bajonetovým závěrem. Po nasunutí do otvoru předního krytu a pootočením doprava je pevně spojena s vysavačem. Regulační prstenec na kolenu hadice slouží k regulaci sacího výkonu. Při vysávání malých a lehkých předmětů (záclony, předložky, příkrývky) otevřeme regulačním prstencem otvor na stupeň 1, 2 nebo 3, tím snížíme sací výkon a zamezíme přísátí vysávaných předmětů. Při vysávání ostatních předmětů prstenec uzavřeme a tím vysáváme plným výkonem vysavače.

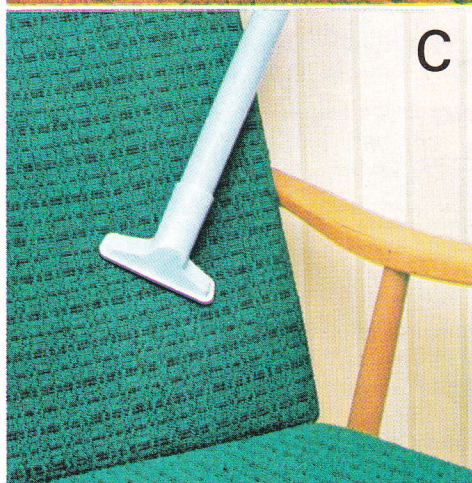

Podlahová hubice — B

je určena pro vysávání koberců i tvrdých podlah. Při vysávání koberců musí být kartáče zasunuty. Při vysunutých kartáčích je z koberců vyčesáváno vlákno. Naopak při vysávání podlah je nutno kartáče vysunout do pracovní polohy, což provádíme sešlápnutím nožního tlačítka na hubici směrem k vysavači. Sešlápnutím tlačítka opačným směrem kartáče zasuneme. Zachycené nečistoty na kartáčích vyčistíme štěrbinovou hubicí.

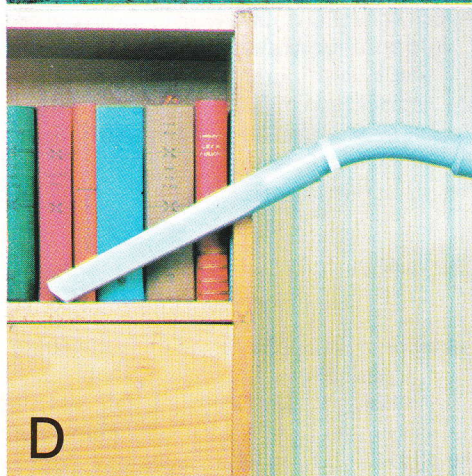

Polštářová hubice — C

se používá k čištění nábytku, zejména čalouněného, vnitřku automobilů, oděvů, gobelínů, závěsů, žíněnek apod. Většinou se nasazuje přímo na hadici, pouze při čištění gobelínů a vysoko upevněných závěsů používáme jednu či dvě sací trubky.

Štěrbínová hubice — D

je určena pro vysávání v těžko přístupných místech, jako např. mezi polštáři čalounění, v zářezech pro skla v knihovnách a všude tam, kde není možno použít jiné příslušenství.

Příprava vysavače k použití

Před použitím je nutno vysavač aklimatizovat na pokojovou teplotu, čímž se odstraní případná zatuhlost mazacího tuku v ložiskách, zvýší se mechanická pevnost dílů z plastů, atp. Dále zkontrolujeme, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce. Spotřebič je přípustné připojit jen na el. síť, jejíž instalace odpovídá ČSN. Po zasunutí vidlice přírodní šňůry do el. zásuvky, nasuneme a pootočíme v sacím otvoru konec hadice, na druhý konec nasuneme sací trubku a potřebný nástavec. Sešlápnutím tlačítka označeného symbolem I uvedeme vysavač do chodu. Po skončení vysávání vypneme vysavač sešlápnutím stejného tlačítka, vyjmeme přírodní šňůru ze zásuvky a po svinutí ji uložíme do otvoru v držadle.

Použijeme-li některé přídatné zařízení, které pracuje na principu vyfukovaného vzduchu, sejme nejprve mřížku tak, že ji zmáčkneme po stranách ukazatele snížení sacího výkonu. Po vyjmutí mřížky se nám objeví otvor, do kterého nasuneme a pootočíme sací hadici, ne jejíž druhý konec nasadíme přídatné zařízení. Při uzavírání mřížky nasuneme nejprve háčky v místě ukazatele a na protější straně zamáčkneme.



K vysavači jsou dodávány papírové sáčky, z nichž jeden je již vložen do vysavače. Při výměně papírového sáčku postupujeme následovně: Vysavač postavíme na zadní kryt (můžeme jej nechat též ležet na podlaze) a stisknutím velkého tlačítka předního krytu v místě značky uvolníme celý kryt, který vysuneme včetně papírového sáčku, připevněného ke krytu. Sáček uvolníme odtahnutím odpruženého vyhazovače (barevně je odlišen od vlastního předního krytu) a vysunutím z pevných háčků. Obráceným postupem nasadíme čistý papírový sáček. Po nasazení sáčku nasuneme celý přední kryt do vysavače a zamáčkneme až zaskočí uzávěr. I při používání papírových sáčků je nutno občas zbavit textilní filtr nečistot. Při opětovném nasazování textilního filtru dbejte, aby tvar rámečku souhlasil s tvarem pláště a těsnicí pryž byla vložena za dva výstupky ve spodní části pláště.

Vysavač lze používat i bez vloženého papírového filtru, aniž by se snížila jeho sací schopnost.


Ukazatel snížení sacího výkonu vysavače

je při napětí 220 V seřízen ve výrobním závodě s nasazenou podlahovou hubicí a papírovým sáčkem. Kontrolu snížení sacího výkonu provádíme tak, že při zapnutí vysavače nadzvedneme podlahovou hubici a sledujeme kontrolní okénko, zda není bílá barva pístu z větší části nebo úplně nahrazena červenou. V takovém případě to znamená, že sací výkon vysavače je snížen a je nutno papírový sáček vyměnit. Ve všech případech nemusí být papírový sáček plný, záleží v jakém prostředí a jaký prach vysáváme. Jemné částice zaplní póry papírového sáčku dříve, větší částice později. Ukazatel je opatřen ventilem, který reaguje na každé uzavření sacího prostoru. Při vysávání se tedy střídá barva bílá s červenou.


Při použití jiného pracovního nástavce se může trvale objevit červená barva pístu. Toto není závada ani signalizace, že pápírový sáček je zaplněn.

Objeví-li se v okénku při zvednutí hubici trvale barva červená, je nutno sáček vyměnit!

Větším otevřením otvoru se zvyšuje možnost naplnění prachového filtru.

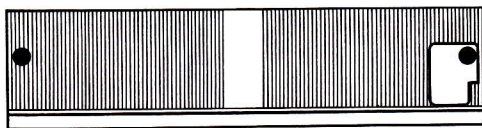

Větším uzavřením otvoru se snižuje možnost naplnění prachového filtru.

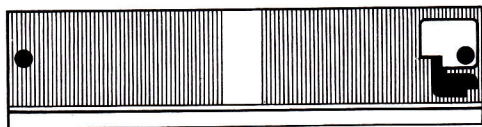

Vysavačem procházející vzduch chladí vlnutí motorku, a proto je vyfukovaný vzduch teplý. Nepovažujte toto za závadu.

Pro zabezpečení bezporuchového chodu vysavače doporučujeme po 300 hodinách provozu, nejdéle však po 3 letech, nechat provést odbornou opravnou kontrolu opotřebením uhlíkových kartáčů a případné domazání kuličkových ložisek mazacím tukem pro vysokootáčková ložiska.

Spotřebič vyhovuje stupni odrušení RO2. Provedení výrobku odpovídá mezinárodním publikacím (doporučením) IEC a příslušným předmětovým ČSN.

Všechny opravy v záruční době osobně doručené provádí v Praze Elektro-Praga servis, Jindřišská 30, Praha 1, v Brně Elektro-Praga servis, Poštovská 4, Brno, v Bratislavě Elektro-Praga servis, Čs. armády, Bratislava. Ze Severomoravského a Středoslovenského kraje zasílejte všechny záruční opravy na adresu OPOS, Jaselská 1, 736 01 Havířov. Odjinud zasílejte všechny záruční opravy na adresu Elektro-Praga servis, 539 16 Hlinsko v Čechách. K opravě na záruku nezapomeňte přiložit řádně vyplněný záruční list. Na mechanická poškození a vady prokazatelně zaviněné zákazníkem se záruka nevztahuje.

Opravy po záruční době svěřujte odborným elektroopravnám v místě bydliště, případně v nejbližším okresním městě. Výměnu součástí, která vyžaduje zásah do el. části spotřebiče, může provádět jen odborná elektroopravna. Jejich seznam a adresy jsou k dispozici ve všech prodejnách s elektrospotřebiči. Shora uvedené opravy našeho podniku opravy po uplynutí záruky neprovádějí. Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrajujeme.

Technická data:

Napětí	uvedeno na typovém štítku výrobku	
Příkon	600 W	800 W
Maximální množ. vzduchu	24 dm ³ .s ⁻¹	28 dm ³ .s ⁻¹



**ELEKTRO·PRAGA
HLINSKO**

16. října 1985


PRACOVAT RYCHLE, DOBŘE A HLAVNĚ HOSPODÁRNĚ

chce nepochybně každý uživatel elektrických spotřebičů pro domácnost. Jako výrobci těchto spotřebičů se snažíme pro naplnění tohoto hesla vytvářet všechny předpoklady. Záleží ovšem i na Vás, uživateli, jak bude zásada hospodárního provozu v praxi naplňována. Dodržováním všech doporučení v návodu na obsluhu a pokynů ke správné obsluze vysavače při úklidu lze značně z hospodárnit provoz z hlediska využití elektrické energie.



**ELEKTRO-PRAGA
HLINSKO**

**Pokyny
pro hospodárny provoz
vysavačů**

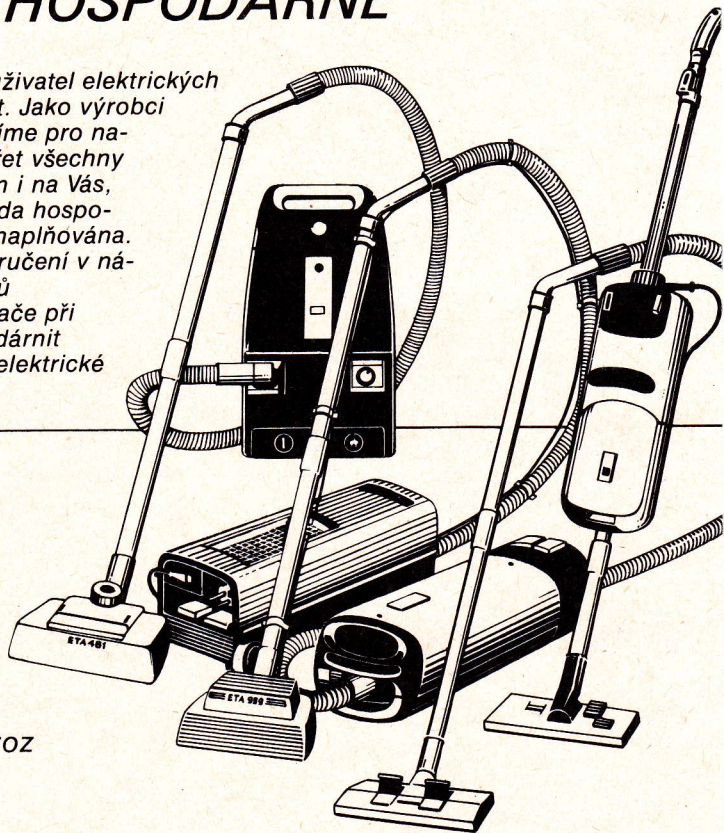

1. Nenechávejte vysavač běžet naprázdno bez využití pro úklidové práce.
2. Pamatujte, že pokud není hubice na podlaze, odebírá vysavač elektrickou energii zbytečně.
3. Máte-li dojem, že vysavač má nižší sací výkon, zkontrolujte průchodnost hadice a sacích trubek, pokud je vysavač hadicí vybaven.
4. Dbejte na včasné vyprazdňování prachového filtru u vysavače.
5. Na jednotlivé druhy úklidu používejte příslušenství dle určení v návodu, šetříte tím svůj čas i elektrickou energii.
6. Je-li vysavač vybaven indikátorem plnosti prachového filtru a ukazuje-li při zvednutí hubici trvalé červené pole, okamžitě vyprázdněte prachový filtr.
7. Dbejte, aby regulační prstenec na kole-
ně hadice byl vždy v uzavřené poloze, pokud nevyužíváte přísávání vzduchu.
8. Je-li vysavač vybaven elektronickou regulací, používejte jednotlivých stupňů nastavení dle návodu, šetříte tím značně elektrickou energii.
9. Dochází-li vlivem vadných dílů vysavače (hadice, kryt sacího prostoru atd.) k přísávání falešného vzduchu, proveďte jejich výměnu.
10. Hubice s elektrickým rotačním kartáčem má vlastní motorek, který zvyšuje celkový výkon vysavače při vysávání. Nenechávejte hubici běžet naprázdno.
11. Vysavač zapínejte, máte-li připraven vysavač a místnost k úklidu.
12. Vysavač uvádějte do chodu nebo klidu spínačem a ne zasouváním nebo vytahováním vidlice ze zásuvky.